


TEMPTECH

Brukermanual

FCT650NFS

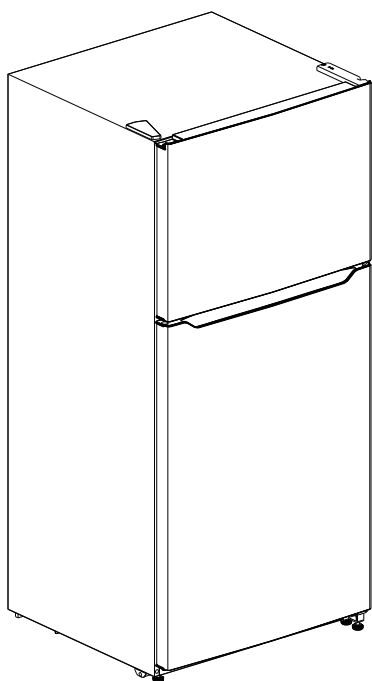

Vennligst les manualen nøye før bruk.
Den bør oppbevares på et trygt for senere referanse.

INNHOOLD

1 ADVARSLER FOR SIKKERHET	
1.1 Advarsel	1
1.2 Betydning av sikkerhetssymboler	2
1.3 Advarsler knyttet til elektrisitet	2
1.4 Advarsel for bruk	3
1.5 Advarsler for plassering	3-4
1.6 Advarsler for strømbruk	4
1.7 Advarsler for kast	4
2 Riktig bruk av kjøleskapet	
2.1 Plassering	5
2.2 Støtteben	6
2.3 Endre dørretning høyre-venstre	7-8
2.4 Bytte lys	9
2.5 Bruk for første gang	9
2.6 Strømsparingstips	9
3 Struktur og funksjoner	
3.1 Hovedkomponenter •	10
3.2 Funksjoner	11
4 Vedlikehold og rengjøring av kjøleskapet	
4.1 Generell rengjøring	12
4.2 Rengjøring av grønnsaksdeksel	12
4.3 Avriming	12
4.4 Ikke i drift	12
5 Problemløsning	
5.1 Problemløsning	13
6 Produktdata	
6.1 produktdata	14-15

1 Advarsel for sikkerhet

1.1 Advarsel



Advarsel: brannfarlig /ildfarlig materiale

ANBEFALINGER:

Dette apparatet er ment for bruk i husholdninger og lignende bruksområder som kjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsområder; bondegårder, av kunder i hoteller, moteller og andre overnattingssteder; bed & breakfast tilbud; catering og lignende bruksområder, eksklusiv detaljhandel.

For EN-standard: Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner, og dessuten mangel på erfaring og kunnskap, så lenge de får tilsyn eller instruksjoner for bruk av apparatet, slik at de forstår farene som dette innebærer og hvordan man skal håndtere apparatet på en trygg måte. Barn skal ikke leke med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

For IEC-standarder: Apparat skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med redusert fysisk, sensoriske eller mental evner, eller mangel på erfaring og kunnskap vedrørende bruk av apparatet, med mindre de har blitt instruksjoner eller får tilsyn av en ansvarlig person ved bruk av apparatet, for deres egen sikkerhet.

Barn bør få tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Dersom strømledningen blir skadet bør den erstattes av produsenten, serviceverksted eller lignende kvalifisert fagperson for å unngå farlige situasjoner.

Ikke oppebar eksplosive substanser slik som sprayflasker med ildfarlig innhold i apparatet.

Strømmen må slås og strømpluggen tas ut før bruk og etter vedlikehold på apparatet.

Advarsel: Brannrisiko /ildfarlig materiale

Advarsel: Hold ventilåpninger, i apparatets ramme eller innebygde-struktur fri for hindringer.

Advarsel: Ikke bruk mekaniske enheter eller andre metoder for fremskynde avrimingsprosessen, enn det som er anbefalt av produsenten.

Advarsel: Ikke skad kjølekretsen.

Advarsel: Ved kast av apparatet, vennligst følg gjeldende lokale lover ved kast av ildfarlig gass og kjølemiddel.

Ikke bruk skjoteledninger eller ujordet adaptere (strømplugg med kun to staver)

Faat barn blir fanget i apparatet. Før du kaster gammel kjøleskap eller fryser bør du:

-Ta av dørene

-La hyllene være igjen for å gjøre det vanskelig for barn å komme seg inn

Kjøleskapet må slås av og kobles fra strømkontakten før installering av tilbehør

Kjølemiddelet og cyclopentan skummateriale som kjøleskapet benytter er brannfarlig.

Når kjøleskapet skal kastes så bør den holdes unna ildkilder og hentes av kvalifisert fagfolk eller service-sted som skal sikre at miljøet blir skadet eller at det oppstår farlige situasjoner.

1.2 Betydningen av sikkerhetssymboler



Forbudssymbol

Dette er et forbudssymbol.

Dersom symbolet ikke føles kan det oppstå skade på produktet eller farlige situasjoner for brukeren.



Varselsymbol

Dette er et varselsymbol

Instrukser markert med dette symbolet må følges nøye; ellers kan det oppstå skade på produktet eller personskader.




Merknadssymbol

Dette er merknadssymbol


Instrukser markert med dette symboler krever spesiell varsomhet. Utilstrekkelig varsomhet kan føre til moderate eller få skader, eller skader på selve produktet.

Denne manualen inneholder mye viktig
sikkerhetsinformasjon som skal følges av brukere


1.3 Advarsler knyttet til elektrisitet

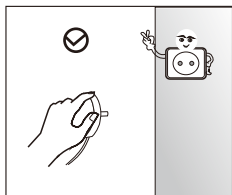


- Ikke dra i strømledningen når du skal ta ut strømpluggen. Grip tak i strømpluggen og dra den direkte ut fra stikkkontakten.
- For å sikre trygg bruk, sørg for å ikke skade strømledningen og ikke bruk en slitt eller skadet strømledning.

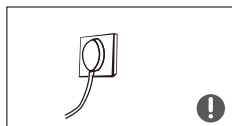

- Vennligst bruk en stikkontakt kun for kjøleskapet, ikke del stikkkontakten med andre elektriske apparater. Strømpluggen skal sitte godt fast inn i stikkkontakten, hvis ikke kan det oppstå brann.
- Vennligst sørg for at stikkkontakten og strømledningen er ordentlig jordet.

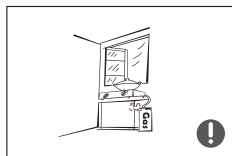


- Vennligst skru av ventilen til gass som lekker og deretter åpne dører, vinduer i tilfelle gasslekkasjer og andre brannfarlige gasser. Ikke dra ut strømpluggen eller andre elektriske apparater ettersom gnister kan skape brann.

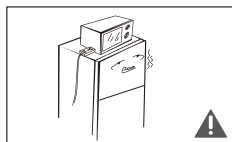


- Ikke bruk elektriske apparater på toppen av kjøleskapet, med mindre det er av den typen som anbefales av produsenten.

1.4 Advarsel for bruk

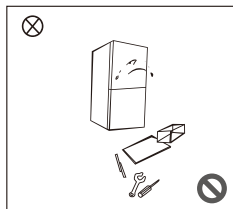


- Ikke demonter eller gjør endringer på kjøleskapet, ikke skad kjølekretsen; vedlikehold av apparatet må utføres av fagfolk.
- Skadet strømledning må erstattes av produsenten, et servicesenter eller sertifiserte fagfolk for å unngå farlige situasjoner.

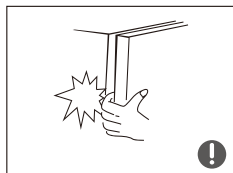

- Mellomrommet mellom kjøleskapets dører og andre dører og kjøleskapets struktur er små, vær derfor forsiktig med å legge hender og fingrer, slik at du ikke klemmer dem. Vær varsom når du lukker kjøleskapet for å unngå at ting faller ned.
- Ikke rør mat eller beholdere med våte hender i frysekammeret når kjøleskapet er på, spesielt metallbeholdere for å unngå frostbitt.




- Aldri la barn gå inn i eller klatre på kjøleskapet; fare kvelning eller fallskader kan oppstå.

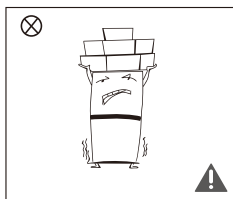


- Ikke legg tunge gjenstander på kjøleskapet, ettersom ting kan falle ned når døren lukkes eller åpnes, og skape ulykker.
- Vennligst ta ut strømpluggen ved strøbrudd eller rengjøring. Ikke sett inn strømpluggen i stikkontakten før etter 5 minutter. Dette vil forhindre skader på kompressoren pga. for mange start.


1.5 Advarsler for plassering

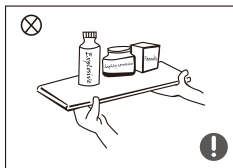

- Ikke legg brannfarlige, eksplosive, skadelige eller svært etsende gjenstander i kjøleskapet, slik at du forhindrer skader på produktet eller at det oppstår brann.
- Ikke legg brannfarlig gjenstander nær kjøleskapet for å unngå brann.

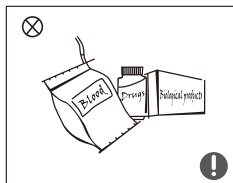

- Kjøleskapet er ment for husholdningsbruk, slik som lagring av mat; den skal ikke brukes for andre formål, slik som lagring av blod, medisiner eller biologiske produkter, etc.

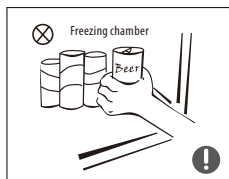

- Ikke oppbevar øl, drikke eller annen væske i flasker eller beholder i fryseboksen til kjøleskapet; flasker og andre beholder kan sprekke pga. av frost og forårsake skade.

1.6 Advarsler for strømbruk

- 1) Kjøleapparater kan få en ujevn ytelse (dette kan skyldes av tining av innhold eller at temperaturen er for høy i fryseboksen) ved plassering i et sted med en temperatur som apparatet ikke er designet for.
- 2) Kullsyreholdig drikke bør ikke oppbevares i fryseboksen, beholdere eller oppbevaringssteder med lavt temperatur. Enkelte produkter som iskrem bør heller ikke oppbevares altfor kaldt;
- 3) Ikke oppbevar mat i lengre perioder enn det som er anbefalt av matprodusenten, dette gjelder alle typer mat, særlig hurtigmat og rett-fra-boksen mat som blir oppbevart i fryseboksen eller matfryseren.
- 4) Vær forsiktig slik at du kan forhindre unødvendig temperaturøkning i frossen mat når apparatet skal avrimes, du kan f.eks. pakke inn frossen i flere lag med avisapapir for å forhindre dette.
- 5) Vær obs på at temperaturøkning av frossen mat ved manual avriming, vedlikehold eller rengjøring kan forkort oppbevaringstiden.
- 6) Sørg gjerne for at dører og lokk blir utstyrt med en lås og nøkkel. Hold nøklene unna barns rekkevidden og ikke i nærheten av kjøleapparatet, dette forhindrer at barn blir fanget i apparatet.

1.7 Advarsel for kast

Kjølemiddel og cyclopentan-skummaterialer som brukes i kjøleskapet er brannfarlig. Derfor når kjøleskapet skal kastes skal den holdes unna brannkilder og hentes av godkjent renoveringstjeneste for at det skal unngå skade på miljøet eller andre skader.



Når kjøleskapet skal kastes skal dørene demonteres, inkludert pakninger fra døra og hyllene. Legg dørene og hyllene på et egnet sted for å hindre at barn setter seg fast.




Riktig kast av produktet:

Dette merket indikerer at produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall innad EU. For å forhindre mulige miljøskader og helsefarer mot ukontrollert avfall, skal produktet resirkuleres for gjenvinning av materialet.


Ved retur av brukt produkt, bør du bruke godkjente innsamlingssteder eller tjenester. Du kan også kontakte forhandleren for å sjekke hvor produktet kjøpt, slik at produktet kan kastes på en miljøvennlig måte og for resirkulering.

2 Riktig bruk av kjøleskap


2.1 Plassering

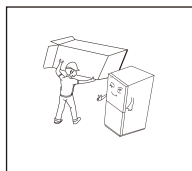


- Før bruk sørg for at du fjerner all pakkeemballasje, inkludert bunndempere, isoporeemballasje og teip som sitter inni kjøleskapet; riv av beskyttelsesfilmen på dørene og selv kjøleskapet.

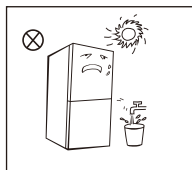

- Hold unna varmekilder og unngå direkte sollys. Ikke plasser kjøleskapet i fuktig eller steder med vann for å forhindre rust og dårlig isoleringseffekt.
- Ikke spray eller vask kjøleskapet; ikke plasser kjøleskapet på steder som er fuktig eller der den blir utsatt for vann, dette kan påvirke den elektriske isolasjonen til kjøleskapet.

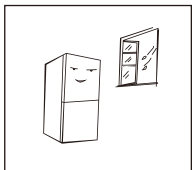

- Kjøleskapet bør plasseres i et godt ventilert sted innendørs; gulvet skal være flat, og stødig (roter mot venstre eller høyre for å justere hjulene, så kjøleskapet står stødig)

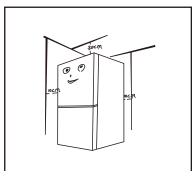


- Over kjøleskapet skal det være minst 30 cm med plass, og kjøleskapet bør plasseres mot en vegg med en avstand på minst 10 cm, så det bidrar til reduisering av varme.

! Sikkerhetstiltak før installering:

Informasjonen i brukermanualen er kun for referanse. Det fysiske produktet kan være annerledes. Derfor bør du sørge for at kjøleskapet er ikke tilkoblet strøm, før du foretar installering og justering av tilbehør. Unngå personskader ved sikre at ting ikke faller og skaper ulykker.

2.2 Støtteben

Illustrasjon av støtteben

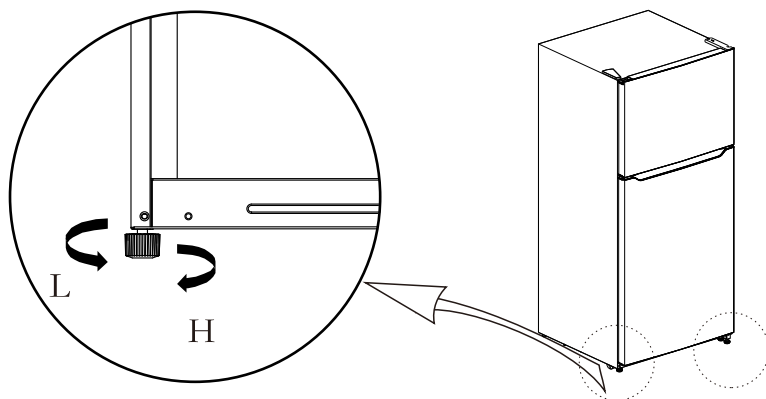

(Bilde over er kun ment for referanse. Den egentlige konfigurasjonen er avhengig av det fysiske produktet eller info gitt av distributøren.)


Justeringsprosedyre:

- Snu støtteføttene med klokke for å heve kjøleskapet;
- Snu støtteføttene mot klokken for å senke kjøleskapet;
- Juster høyre og venstre fot ved å følge instruksene over slik at kjøleskapet står horisontalt.


2.3 Endre dørretning høyre-venstre

Liste over verktøy som behøves			
	Stjerneskrutrekker		Spatula flat skrutrekker
	5/16" Skralle og feste		Maskeringsteip

1. Ta ut strømpluggen og fjern mat fra dørhyllene.
Fjern all mat fra den indre dørhyllen.
Fest døra med teipe.

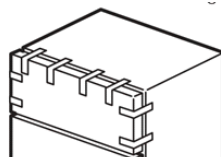


2. Fjern hengseldekslet og høyre topphengsel-deksel, deretter skru løs skruene og fjern høyre topphengsel.

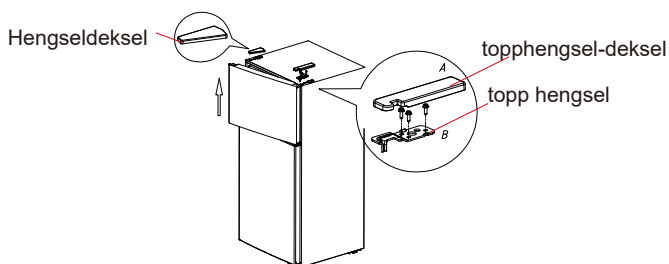


3. Løft frysedøra opp og bort fra kjøleskapet.

4. Skru løs skruene på midtre hengsel, fjern hengselen og legg det på et trygt sted for etterpåmontering.

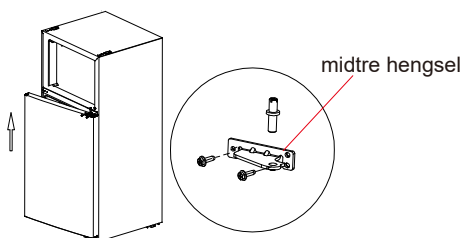


5. Skru løs skruene på nedre hengsel, og deretter fjern nedre hengsel fra nedre høyre side av kjøleskapet.


6. Skru løs hengselskaftet fra høyre side av nedre hengsel, og monter den på venstre side, deretter fester du nedre hengsel på venstre nedre side av kjøleskapet ved å bruke skruene du nettopp fjernet.

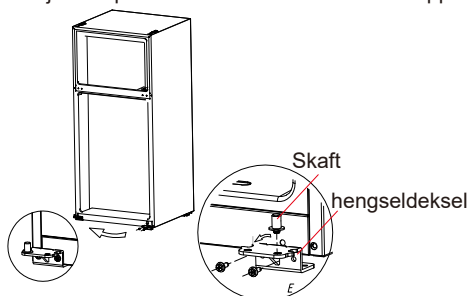

7. Fjern hullekselet fra venstra topp på kjøleskapsdøra og monter den på den andre siden.

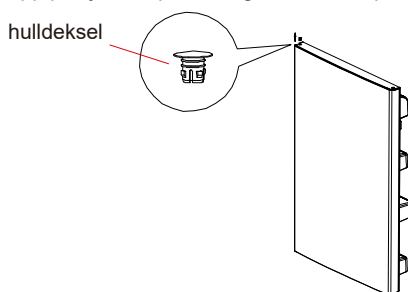


8. Fjern dørstopperne fra nedre bunn, høyre side av fryseren og kjøleskapsdøra, og monter dem på den andre siden.

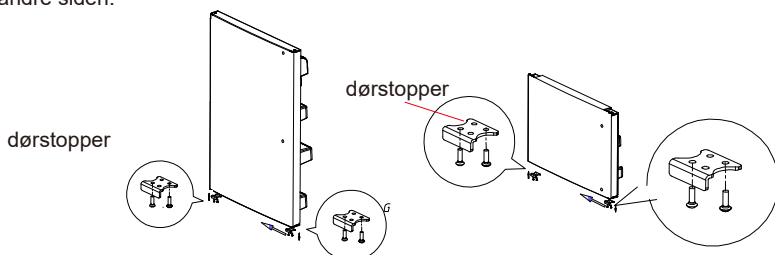


9. Fjern de to hullekslene fra venstre side av den midtre bjelken, og monter dem på den andre siden.

10. Sett kjøleskapsdøra på den nedre hengselen vertikalt, og deretter monter den mindre hengselen på den venstre siden av midtre bjelke.

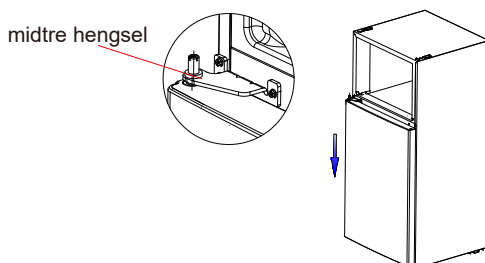

11. Ta ut den topphengselen og dekselet til topphengselen fra tilbehørsposen i kjøleskapet. Sett fryserdøra på midtre hengsel vertikalt, og deretter monter topphengsel og hengseldekselet, deretter

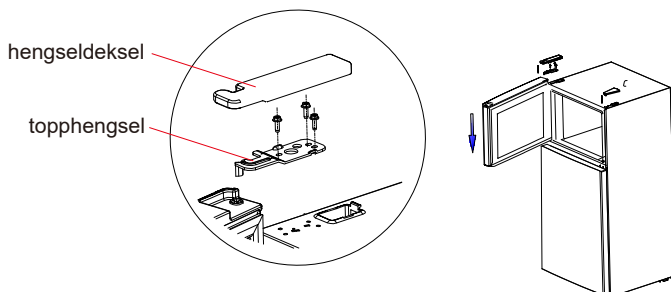


(Bilde over er kun ment for referanse. Den egentlig konfigurasjonen er avhengig av det fysiske produktet eller det som blir oppgitt av distributøren)


2.4 Bytte lyset

All erstatning eller vedlikehold av LED-lamper bør utføres av produsenten, servicestedet eller fagfolk.

2.5 Bruk for første gang

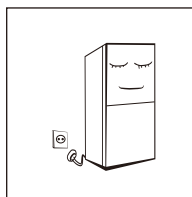

- Før første bruk bør kjøleskapet stå ro i minst 30 minutter før strømpluggen kobles til.
- Før du legger fersk eller frossen mat i kjøleskapet skal den først være i drift 2-3 timer, eller over 4 timer om sommeren dersom romtemperaturen er høy.

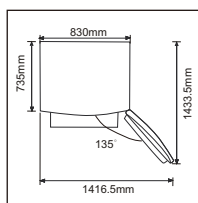


- **Sørg for at det er nok plass for å åpne dører, hyller eller andre deler av kjøleskapet.**

2.6 Strømsparetips

- Apparatet bør plasseres i rommets kjøligste området, bort fra varmeproduserende apparater eller varmeledende rør, og dessuten bort fra direkte sollys.
- La varm varmt kjøle seg til romtemperatur før du legger dem i kjøleskapet. Overbelastning av apparatet vil tvinge kompressoren til være å drift i lengre perioder. Mat som fryser til langsomt kan miste sin kvalitet eller bli dårlig.
- Sørg for å pakke mat ordentlig inn, og tørk beholdere tørre før du legger dem i kjøleskapet. Dette forhindrer frostdannelse i kjøleskapet.
- Oppbevaringsbokser bør ikke pakkes inn med aluminiumsfolie, vokspapir eller papirhåndkle. Disse materiale kan forhindre sirkulasjonen av kald luft, og gjør at kjøleskapet får dårlig ytelse.
- Organiser og merk mat for å redusere antall ganger du må åpne døra for å lete etter mat. Ta ut så mange ting du trenger om gangen, slik at du reduserer antall ganger du åpner døra.

3 Struktur og funksjoner

3.1 Hovedkomponenter

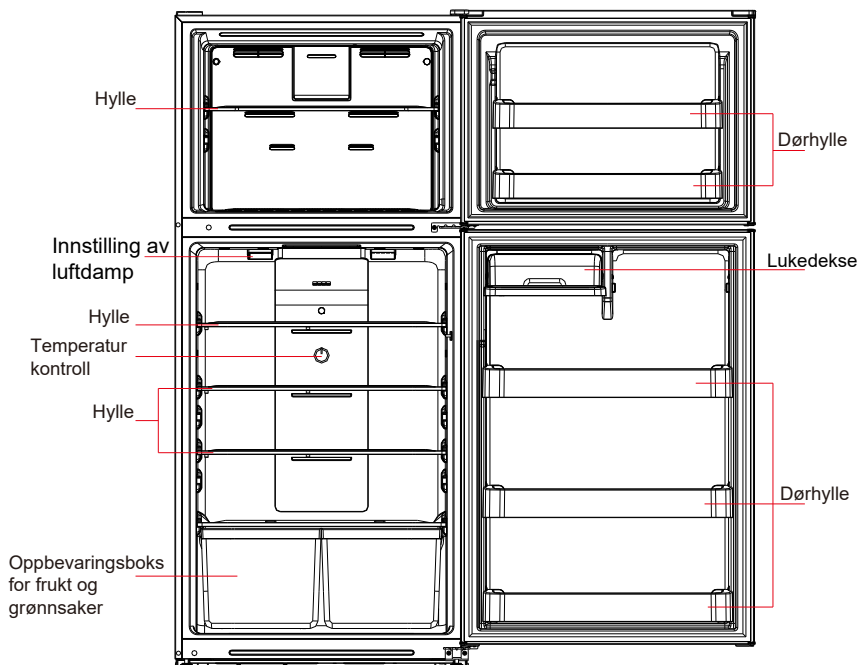

(Bilde over er kun ment for referanse. Den egentlig konfigurasjonen er avhengig av det fysiske produktet eller det som blir oppgitt av distributøren)

Kjølekammer


- Kjølekammeret er egnet for oppbevaring av ulike frukter, grønnsaker, drikke og andre matvarer som skal forbrukes i løpet av kort tid.
- Kokt mat skal ikke legges i kjølekammeret, med mindre den har blitt nedkjølt til romtemperatur.
- Mat bør forsegles eller oppbevares i bokser før den legges i kjøleskapet.
- Glasshyller kan justeres opp eller ned for ønsket oppbevaringsplass og dessuten enkel tilgang.

Frysekammer

- Lav temperatur i frysekammeret gjør det mulig å oppbevare maten fersk i lengre perioder, og er ment for frossen mat eller for å lage is.
- Frysekammeret er egnet for oppbevaring av kjøtt, fisk, risboller og annen mat som ikke skal forbrukes før om lenge.
- Kjøtt bør deles opp i mindre deler for lettere tilgang. Vennligst merk at maten bør forbrukes før utgått dato.

Merknad: Lagring av for mye mat ved førstegangsbruk kan redusere fryseeffekten til kjøleskapet. Mat som lagres bør ikke blokkere luftventilen; ellers vil fryseeffekten bli betraktelig redusert.

3.2 Funksjoner

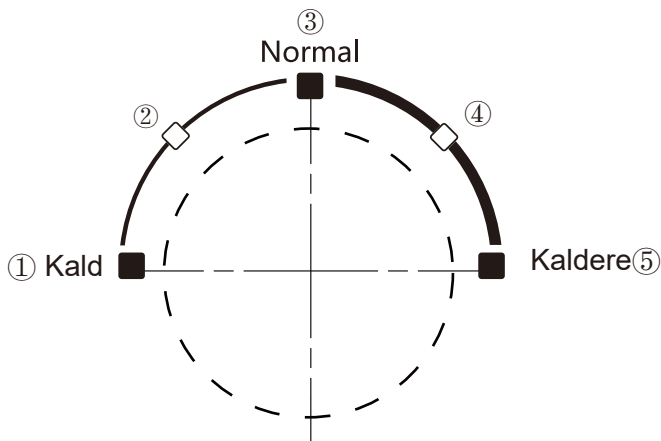

(Bilde over er kun ment for referanse. Den egentlig konfigurasjonen er avhengig av det fysiske produktet eller det som blir oppgitt av distributøren)

1) Innstilling

- ① Innstilling1
- ② Innstilling2
- ③ Innstilling3
- ④ Innstilling4
- ⑤ Innstilling5

2)Temperaturinnstilling av kjøleskapet

Vri temperaturhjulet én gang, da blir temperaturen stilt inn, den nye temperaturinnstillingen blir aktiv etter 15 sekunder. Innstilt temperaturintervall er fra 2 °C til 8 °C , hver innstilling indikerer ikke spesifikk temperatur, ved fri hjulet mot klokka stiller du temperaturen til kjølekammeret kaldere.

3) Innstilling av luftfordamper



Luftfordamper kontrollerer mengde nedkjølt luft som går til frysekammeret og kjølekammeret når temperaturen til frysekammeret er for høyt. Det anbefales å skyve glideren fra venstre til høyre, da blir mengden kjøleluft sendt til frysekammeret økt, men det vil også redusere mengde kjøleluft som blir sendt til kjølekammeret.

(Bilde over er kun ment for referanse. Den egentlig konfigurasjonen er avhengig av det fysiske produktet eller det som blir oppgitt av distributøren)

4. Vedlikehold og rengjøring av kjøleskapet

4.1 Generell rengjøring

- Støv bak kjøleskapet og på gulvet bør fjernes regelmessig for å sikre god kjøleeffekt, samt for å spare strøm. Interiøret i kjøleskapet bør rengjøres regelmessig for å forhindre luktdannelse. Myke kluter og svamper kan dyppes i vann og det bør brukes kun midle såpemedler for rengjøringen. Fryseren bør rengjøres med rent vann og en tørr klut. Åpne døra slik for at det skal tørst innvendig før du skrur på strømmen.
- Ikke bruk harde børster, rengjøringsull av stål, børster med tråder, sterke midler slik som tannpasta, organiske oppløsningsmidler (e.g. alkohol, acetone, bananolje etc.), varmt kokende vann, syre eller midler med alkalien. Ettersom dette kan skade overflaten til kjøleskapet både innvendig og utvendig. Ikke skyll med vann ettersom dette kan påvirke den elektriske isolasjonen.




⚠ Vennligst ta ut strømpluggen før rengjøring og avriming

4.2 Rengjøring av grønnsaksdeksel

Steg1: Dra ut grønnsaksdekselet horisontalt

Steg2: Løft opp dekelet og dra den ut.

Juster eller rengjør hyllen etter ønske.

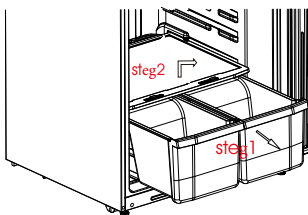

(Bilde over er kun ment for referanse. Den egentlig konfigurasjonen er avhengig av det fysiske produktet eller det som blir oppgitt av distributøren)

4.3 Avriming

- Kjøleskapet er basert på luftkjølings-prinsippet og har derfor en automatisk avrimningsfunksjon. Frost eller rim som dannes pga. årstidsendringer eller temperatursvingninger, kan fjernes ved å ta ut strømpluggen, eller ved å tørke med en tørr klut.

4.4 Ikke i drift

- Strømbrudd: Hvis det oppstår strømbrudd, selv om sommeren, kan maten oppbevares i kjøleskapet i flere timer; når det er strømbrudd bør døra åpnes så få ganger som mulig, og fersk mat bør ikke settes i kjøleskapet.
- Ikke i bruk over lenger perioder: Strømpluggen bør tas ut og deretter bør kjøleskapet rengjøres; dørene bør også være åpen for å forhindre dårlig lukt.
- Transport: Før du flytter på kjøleskapet må den først tømmes, ta ut alle gjenstander og matvarer, fest glassdelene, grønnsaksholderen, hyllene til frysekammeret etc. med teip, og deretter stram støtteføttene; lukk dørene og fest dem med teip. Under transport skal kjøleskapet stå vertikalt, ikke opp ned eller horisontalt, den skal heller ikke utsettes for vibrasjoner, og den skal ikke stå mer skrått enn 45°.

⚠ Kjøleskapet skal være kontinuerlig i drift når den først har blitt startet. Som regel bør ikke driften forstyrres ettersom dette kan redusere levetiden.

5 Problemløsning

5.1 Du kan forsøke å løse følgende enkle problemer på egenhånd.

Hvis de ikke løses, vennligst kontakt kundeservice.

Virker ikke	Sjekk om kjøleskapet er tilkoblet strøm eller om strømpluggen er satt i ordentlig Sjekk om spenningen er for lav Sjekk om det er strømbrytning eller om det noe feil på strømkrets
Lukt	Mat som lukter bør pakkes godt inn Sjekk om maten har blitt dårlig Rengjøring innvendig
Kompressoren er i drift i lengre perioder	Dette er vanlig om sommeren Og når romtemperaturen er høy Du bør ikke oppbevare altfor mye mat i kjøleskapet Mat bør nedkjøles før de legges i kjøleskapet Dørene åpnes for ofte
Lys virker ikke	Sjekk om kjøleskapet er tilkoblet strømmen og om lyset har blitt skadet eller ødelagt Sørg for at lyset blir erstattet av fagfolk
Dørene kan ikke lukkes ordentlig	Døra sitter fast på grunn av mat, for mye mat oppbevares i kjøleskapet Kjøleskapet står på skrått
Mye støy	Sjekk om gulvet er vannrett og om kjøleskapet står horisontalt og jevnt Sjekk om tilbehør og utstyr har blitt plassert på riktige steder
Dørpakningene er ikke tette	Fjern ting som står i veien for dørpakningene Varm opp dørpakningene og la den avkjøle seg for å få tilbake formen (eller bruk en hårføner eller varmt håndkle for å varme den opp)
Vanbeger flyter over	Det er for mye mat i kjøleskapet eller maten inneholder for mye vann, og dette fører til mye avriming Dørene er ikke ordentlig lukket, noe som fører til enda mer avriming og dessuten vanndannelse.
Varm overflate	Overflaten avgir varme pga. av denne innebygde kondensatoren, noe som er helt normalt. Dersom overflaten blir varm pga. høy romtemperatur, oppbevaring av for mye mat eller når kompressoren blir slått av, så blir varme avgitt via overflaten, dette er helt normalt.
Overflatekondens	Kondens på utvendig overflate og kjøleskapets pakninger er normalt dersom romfuktigheten er høy, bare tørk kondens med en ren klut
Unormal støy	Summelyd: Kompressoren kan lage en summelyd når den er i drift og den er spesielt høy ved start og stopp. Dette er helt normalt. Knirkelyd: Kjølemiddelet som sirkulerer i kjøleskapet kan noen ganger lag en knirkende lyd, dette er helt normalt.

6 Produktdata

6.1 produktdata

Merke	TEMPTECH
Modell	FCT650NFS
Oppbevaring av fersk mat Volum	489L
Volum for oppbevaring av frossen mat	161L
Lagringstemperatur	+8~-24
Strømforbruk	1.3kWh/24h
Strømforbruk 475kWh per år, basert på standard testresultater i 24 t.	
Husholdningsapparat-kategori	7
Energinivå	A+
Avrimingsspenning	240W
Avrimingstype	Automatisk
Klimaklasse	N/ST/T
Apparatet er designet for bruk i en romtemperatur mellom 16°C og 43°C.	
Lydnivå målt i luft	45dB
Tid for temperaturstigning	900
Frysekapasitet	7.5kg/24h
Spennning	AC220-240V/50Hz
Volt	0.8A
Dimensjoner (H x B x D)	1860*830*735mm
Total bruttovolum	/
Total oppbevaringsvolum	650L
Nettovekt	100kg

*Strømforbruk kalkuleres basert 24 timers bruk i en standardisert test.

Reel strømforbruk er avhengig av bruksområder og hvor apparatet blir plassert.

Tabell 1 Klimaklasser

Klasse	Symbol	Romtemperatur-intervall pC
Forlenget temperert	SN	+ 10 to + 32
Temperert	N	+ 16 to + 32
Subtropisk	ST	+ 16 to + 38
Tropisk	T	+ 16 to + 43

Dersom du trenger hjelp, service eller har spørsmål, kan du kontakte din nærmeste forhandler:

Tlf: _____

E-post: _____