



BRUKSANVISNING



PLATINUM-SERIEN

**AVI45PLATINUM – AVI60PLATINUM – AVI72PLATINUM – AVI78PLATINUM -
AVI88PLATINUM AVI98PLATINUM – AVI105PLATINUM – AVI122PLATINUM –
AVI178PLATINUM – AVI6075PLATINUM**

**LÄS OCH FÖLJ ALLA SÄKERHETS- OCH BRUKSANVISNINGAR
INNAN VINKYLEN TAS I BRUK.**

1. SÄKERHETSANVISNINGAR	2
2. TYP SKYLT	6
3. PRODUKT BESKRIVNING	6
4. INSTALLATIONSANVISNINGAR	7
5. ANVÄNDNING	12
6. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL	26
7. OM DET UPPSTÅR FEL	27
8. FELSÖKNING	28
9. MILJÖ	29
10. ANSVARSFRISKRIVNING	29

1. SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs denna bruksanvisning noggrant, inklusive varningarna och de praktiska tipsen, innan du installerar och använder apparaten för första gången. Det är viktigt för din säkerhet och för att apparaten ska användas på rätt sätt. För att undvika onödiga skador på apparaten och/eller personskador är det viktigt att alla som använder apparaten känner till hur den fungerar och vilka säkerhetsfunktioner den har. Spara anvisningarna och förvara dem i närheten av apparaten så att de följer med den vid försäljning eller flytt. Det säkerställer att apparaten fungerar optimalt.

Spara denna bruksanvisning för att undvika risk för skador. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig vid felaktig hantering av apparaten.

Säkerhet för barn och sårbara personer

- Denna apparat får användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet av apparaten, om de övervakas av en person som känner till och förstår de risker som användningen innebär. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll som utförs av användaren får inte göras av barn, såvida de inte är över 8 år och står under tillsyn.
- Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn – risk för kvävning.
- Om du ska kassera apparaten: dra ut stickproppen ur vägguttaget, klipp av nätsladden (så nära apparaten som möjligt) och ta bort dörren så att barn inte kan leka med apparaten och riskera att få elektriska stötar eller bli instängda i den.
- Om denna apparat med magnetisk dörrtätning ska ersätta en äldre apparat med fjäderlås (spärr) på dörren eller tätningen ska du se till att fjäderlåset är obrukbart innan du gör dig av med den gamla apparaten. Då kan den inte bli en fälla för barn.
- Håll apparaten och dess nätsladd utom räckhåll för barn under 8 år.
- Barn får inte lägga in eller ta ut flaskor ur apparaten.

Allmän säkerhet

VARNING – Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och i följande miljöer:

- personalkök i butiker, på kontor och i andra arbetsmiljöer;
- bed and breakfast-miljöer;
- lantbruk samt hotell, motell och andra boendemiljöer för gäster;
- storkök och liknande användning som inte är detaljhandel.

VARNING – Förvara aldrig brandfarliga ämnen, till exempel sprayburkar, i apparaten eftersom de kan läcka ut i den.

VARNING – Om nätsladden är skadad måste den omedelbart bytas ut av tillverkaren eller en behörig återförsäljare för att undvika risk för elektriska stötar.

VARNING – Håll ventilationsöppningarna helt fria och kontrollera att luften kan cirkulera genom dem.

VARNING – Skada inte kylkretsen.

VARNING – Använd inte elektriska apparater inuti facket om de inte är godkända av tillverkaren.

VARNING – Köldmediet och isoleringen innehåller brandfarliga gaser. Lämna apparaten till en godkänd insamlingsplats när den ska kasseras. Utsätt aldrig apparaten för öppen eld.

Köldmedium

Apparatens kylkrets innehåller köldmediet isobutan (R600a), en naturgas som är mycket brandfarlig men inte skadlig för miljön. Kontrollera vid transport och installation av apparaten att ingen del av kylkretsen skadas. Köldmediet (R600a) är brandfarligt.

Varning: brandrisk

Om kylkretsen skulle skadas:

- Undvik öppen eld och antändningskällor.
- Ventilera rummet där apparaten står ordentligt. Det är farligt att ändra specifikationerna eller modifiera produkten på något sätt.

Skador på nätsladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.

Elsäkerhet

- Vi ansvarar inte för olyckor eller skador som orsakas av en felaktig elinstallation.
- Nätsladden får inte förlängas. Använd inte förlängningssladd, adapter eller grenuttag.
- Se till att stickproppen inte kläms eller skadas. En klämd eller skadad stickpropp kan överhettas och orsaka brand.
- Se till att apparatens stickpropp är åtkomlig.
- Dra inte i nätsladden.
- Se till att apparaten alltid är jordad.
- Sätt inte in stickproppen om vägguttaget sitter löst. Det finns risk för elektriska stötar eller brand.
- Använd aldrig apparaten utan att lampkåpan för innerbelysningen sitter på plats.
- Koppla bort apparaten från elnätet innan du byter belysningslampan.
- Vinkylen får endast anslutas till enfasig växelström 220~240V/50Hz.
- Försök inte själv byta ut en skadad nätsladd. Kontakta serviceavdelningen.
- Vägguttaget ska vara lättåtkomligt men utom räckhåll för barn. Kontakta din installatör om du är osäker.
- Apparaten får inte anslutas via förlängningssladd, adapter eller grenuttag. Apparaten måste anslutas till ett jordat eluttag enligt gällande elföreskrifter.

Daglig användning

- Apparaten är uteslutande avsedd för förvaring av vin.
- Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i apparaten. Det finns risk för explosion.
- Använd inte elektriska apparater, till exempel glassmaskiner eller mixrar, inuti vinkylen.
- Dra alltid i stickproppen, aldrig i sladden, när du kopplar bort apparaten från eluttaget.
- Placera inte varma föremål nära apparatens plastdelar.
- Följ noga tillverkarens rekommendationer för förvaring och läs de förvaringsanvisningar som gäller.
- Utsätt inte apparaten för direkt solljus.
- Håll brinnande ljus, lampor och andra föremål med öppen låga borta från apparaten så att den inte fattar eld.
- Apparaten är avsedd för förvaring av drycker i vanliga hushåll enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Apparaten är tung. Var försiktig när du flyttar den. Om apparaten har hjul är de endast avsedda att underlätta kortare förflyttningar. Flytta inte apparaten långa sträckor.

- Använd aldrig hyllor, lådor, dörrar osv. för att stå på eller som stöd.
- Överbelasta inte hyllorna och förvara inte livsmedel i apparaten. Föremål kan falla ned och orsaka personskador eller skada apparaten.

Varning: rengöring och underhåll

- Bryt strömmen och koppla bort apparaten från elnätet innan du utför underhåll.
- Använd inte metallföremål, ångrengörare, flyktiga vätskor, organiska lösningsmedel eller slipande medel vid rengöring av apparaten.
- Rengör aldrig delar av apparaten med brandfarliga vätskor. Ångorna kan orsaka brand eller explosion.
- Använd inte vassa eller spetsiga föremål för att ta bort eventuell frost. Använd en plastskrapa.

Viktig information om installationen

- **Varning! För att förhindra att vinkylens tippar är det viktigt att först fylla platserna längst bak i vinkylens. Dra inte ut flera hyllor samtidigt och lämna dem inte utdragna. Flaskornas vikt kan få vinkylens att tippa framåt. Fördela därför flaskornas vikt jämnt i hela vinkylens och hantera den varsamt.**

Följ anvisningarna i denna bruksanvisning för att elanslutningen ska bli korrekt.

- Packa upp apparaten och kontrollera att den inte har några synliga skador. Anslut inte apparaten om den är skadad. Rapportera eventuella skador till butiken där du köpte den. Spara i så fall förpackningen.
- Vi rekommenderar att du väntar minst 24 timmar innan du ansluter apparaten till elnätet, så att oljan hinner rinna tillbaka till kompressorn.
- God luftcirkulation krävs för att undvika risk för överhettning. Följ installationsanvisningarna noggrant för att säkerställa tillräcklig ventilation.
- Kontrollera att eluttagen är åtkomliga när apparaten har installerats.
- Se till att nätsladden inte kläms fast eller skadas när du placerar apparaten.

Felsökning och reservdelar

Allt elarbete ska utföras av en behörig och kvalificerad tekniker.

Apparaten ska repareras av en auktoriserad serviceverkstad, och endast tillverkarens originalreservdelar får användas.

Estetiska och funktionella reservdelar enligt FÖRORDNING (EU) 2019/2019 (bilaga II, punkt 3.) finns tillgängliga för professionella reparatörer och slutanvändare under 7 eller 10 år (förteckning i bilaga II, punkt 3.a.1 och 3.a.2) räknat från det att den sista enheten av modellen släpps ut på marknaden. Förteckningen över reservdelar och beställningsförfarandet (professionell åtkomst/privat åtkomst) finns på följande webbplats: www.interfroidservices.fr eller kan beställas per post från följande adress: FRIO - Interfroid Services, 143 Bd Pierre Lefaucheux - 72230 ARNAGE

Övriga funktionella reservdelar som inte anges i EU-förordning 2019/2019 finns tillgängliga under 10 år. Tillverkarens garanti för funktionella delar är 1 år.



R600a

Säkerhetsanvisningar



- Varning — Täck inte för apparatens ventilationsgaller. Håll ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller i inbyggnadsstommen fria från hinder.



- Varning — Förvara inte explosiva ämnen, till exempel sprayburkar med brandfarlig drivgas, i apparaten.



- Varning — Skada inte apparatens kylkrets.



- Varning — Kylaggregaten innehåller isobutan (R600a) och får inte placeras nära antändningskällor (till exempel oskyddade elektriska kontakter eller öppna kontakter som kan slutas av köldmediet vid ett läckage). Typ av köldmedium anges på apparatens typskylt.



- Varning — Använd inte elektriska apparater i apparatens fack om de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.

Denna apparat uppfyller kraven i alla tillämpliga EU-direktiv och deras ändringar.



FR



+



+



+



2. TYP SKYL T

Typskylten, som sitter på insidan eller baksidan av apparaten (beroende på modell), innehåller all information som gäller just din apparat.

Vi rekommenderar att du antecknar serienumret i denna bruksanvisning före installationen, så att du har det till hands senare (servicebesök, supportärenden osv.).



När apparaten väl är installerad och fylld är typskylten svårare att komma åt.

VIKTIGT: Utan denna information kan vi inte ge någon hjälp.

3. PRODUKT BESKRIVNING

Mer information om din produkt finns i EPREL-databasen online. Enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2016 finns all information om denna kylapparat i EPREL-databasen (den europeiska produkt databasen för energimärkning). I databasen kan du ta del av information och teknisk dokumentation för din kylapparat. Du når EPREL-databasen genom att skanna QR-koden på apparatens energietikett eller genom att gå direkt till www.ec.europa.eu och söka på modellbeteckningen för din kylapparat.

Angiven kapacitet

Se flaskritningarna i slutet av dokumentet.

Den angivna kapaciteten är den maximala kapaciteten, beräknad med det antal hyllor som levereras med vinkylaren och Bordeauxflaskor på 75 cl enligt standarden EN62552:2013, placerade växelvis med halsen åt olika håll.

Hyllorna i Platinum-vinkylarna är dimensionerade för flera flaskformat, till exempel Bordeaux-, champagne- och bourgogneflaskor.

Om du vill lagra flaskor i olika format rekommenderar vi att du placerar en vanlig Bordeauxflaska mellan de större flaskorna. På så sätt undviker du problem vid förvaringen.

Om flaskor i ovanliga eller stora format placeras bredvid varandra kan det hända att du bara kan utnyttja en del av platserna på hyllan. Genom att varva en standardflaska (Bordeaux 75 cl) med en flaskor i ovanligt eller stort format kan du använda alla tillgängliga platser på hyllan.

Se flaskritningarna i slutet av dokumentet.

Rekommendationer för inredningen

Vi rekommenderar att du behåller apparatens ursprungliga inredning (hyllor osv.), eftersom kylapparaten då använder energin så effektivt som möjligt. Ändringar av inredningen kan påverka apparatens energiförbrukning.

4. INSTALLATIONSANVISNINGAR

Innan du använder apparaten

- Ta bort det yttre och inre förpackningsmaterialet.
- Låt apparaten stå upprätt i cirka 24 timmar innan du tar den i drift. Det minskar risken för fel i kylsystemet till följd av transporten.
- Rengör insidan med en mjuk trasa och ljummet vatten.
- Välj en lämplig plats när du installerar apparaten.
- Placera vinkylan på en plats som är tillräckligt stabilt för att bära vikten när den är fullastad.
- Vinkylan måste stå plant för att dörren ska stänga ordentligt. Justera vid behov de 4 ställbara fötterna. Rätt justering håller också lådorna eller hyllorna på plats trots flaskornas vikt. God ventilation krävs – blockera inga luftutlopp.
- Apparaten är endast avsedd för förvaring av vin.
- Apparaten innehåller brandfarligt köldmedium. Var därför noga med att aldrig skada kylrören under transporten.

Viktigt

- Förvara vin i förslutna flaskor.
- Överbelasta inte vinkylan.
- Öppna inte dörren i onödan.
- Täck inte hyllorna med aluminiumfolie eller annat material som kan hindra luftcirkulationen.
- Om vinkylan ska stå tom under en längre tid rekommenderar vi att du drar ut stickproppen, rengör vinkylan noggrant och låter dörren stå på glänt så att luften kan cirkulera, för att förhindra kondens, mögel och lukt.
- **WARNING: Håll apparaten borta från ämnen som kan orsaka antändning.**

Installation av vinkylan

Se installationsritningarna i slutet av dokumentet.




Om apparaten installeras felaktigt fungerar inte dörrens öppningssystem som det ska. Följ anvisningarna ovan noga.

Produkterna i PLATINUM-serien är utrustade med ett självventilerande system. Ventilationsöppningar upptill och nedtill i högskåpet krävs därför inte längre.

Elektroniskt push-pull-öppningssystem (touch-to-open)

Tryck lätt på öppningsområdet och vänta några sekunder tills öppningssystemet aktiveras. Det är normalt att det dröjer en stund från det att du lägger handen på området uppe till vänster på vinkylan tills dörren öppnas.

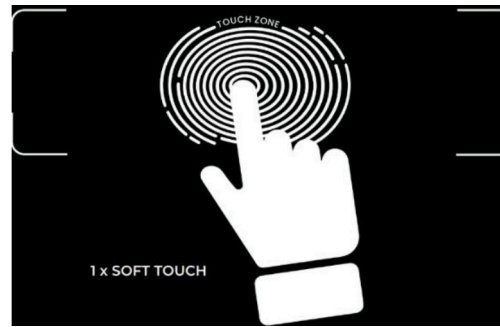


Systemet är dessutom elektroniskt och kräver ingen justering från din sida.

Omhängning av dörren


Om du vill byta dörrens öppningsriktning – från fabrik öppnas den från vänster till höger (handtag till vänster) – gör du så här.

Spara alla delar som tas bort, eftersom de behövs när dörren monteras tillbaka.


1. Ta bort de övre och nedre täckåporna på dörrens baksida för hand. Skruva loss de 3 skruvarna till kretskortet (PCB, dörrkontakt) i det övre facket på dörren.

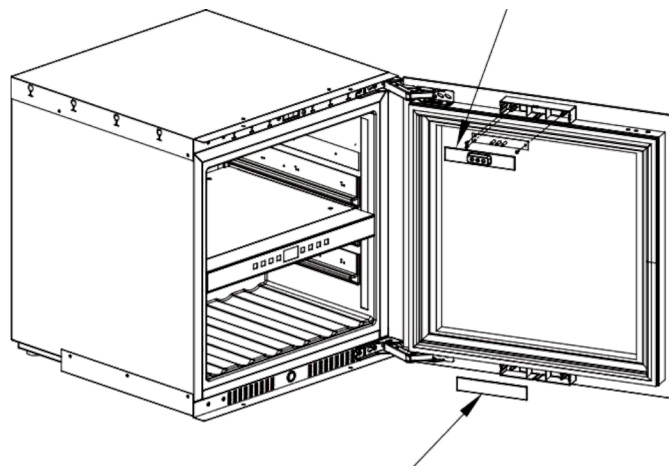


2. Flytta kretskortet (PCB, dörrkontakt) och täckåpan från det övre facket till det nedre, och montera täckåpan från det nedre facket upptill.

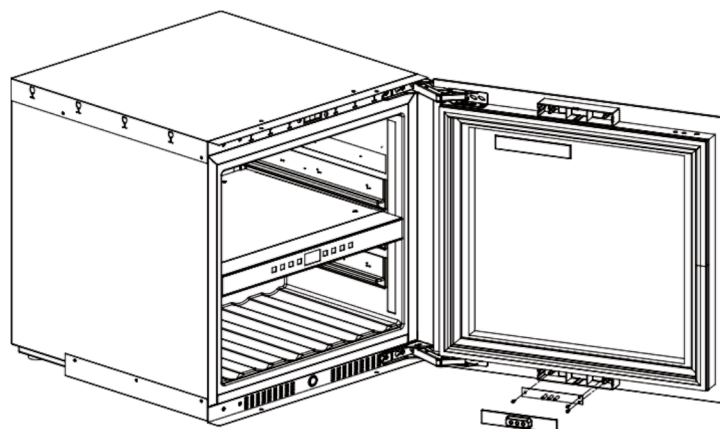


3. Ta bort de övre och nedre skruvskydden på vänster sida och skruva loss pantografångjärnen från vinkylen. (RÖR INTE SKRUVARNA MELLAN GÅNGJÄRNET OCH DÖRREN)

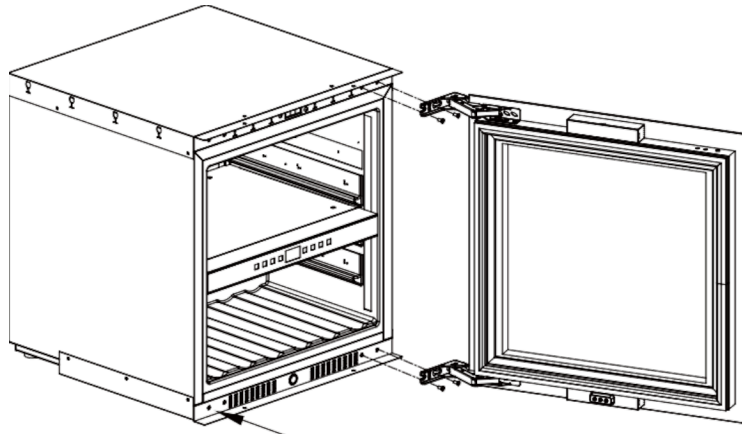


4. Lyft glasdörren med största försiktighet och vrid den varsamt 180°. Kontrollera att kretskortet (PCB, dörrkontakt) sitter upptill på dörren.

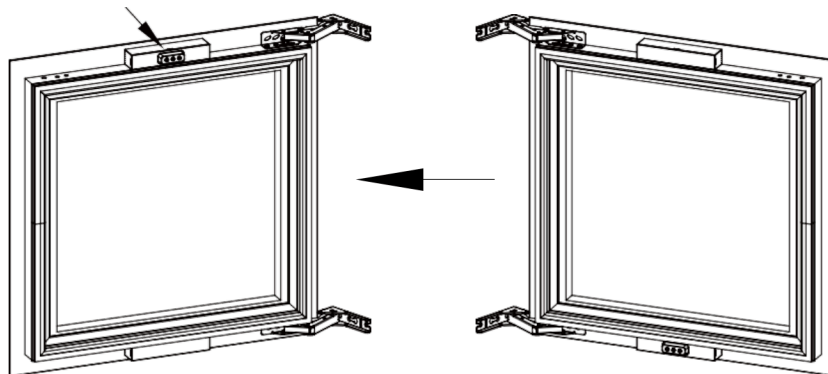

5. Skruva först in gångjärnsskruvarna på vänster sida till hälften så att 5 mm sticker ut. Håll dörren stadigt, för in gångjärnshålen över skruvarna på vinkylen och dra sedan åt skruvarna ordentligt.

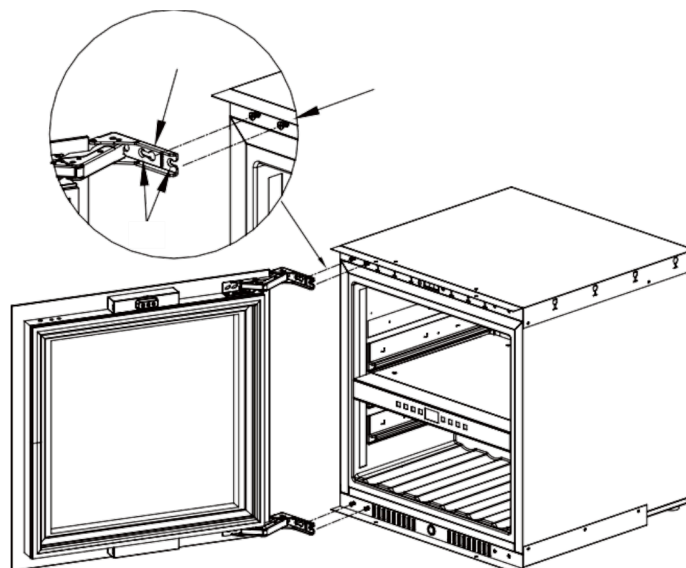

6. Sätt tillbaka skydden över gångjärnen och skruvhålen på höger sida. Nu är omhängningen klar.

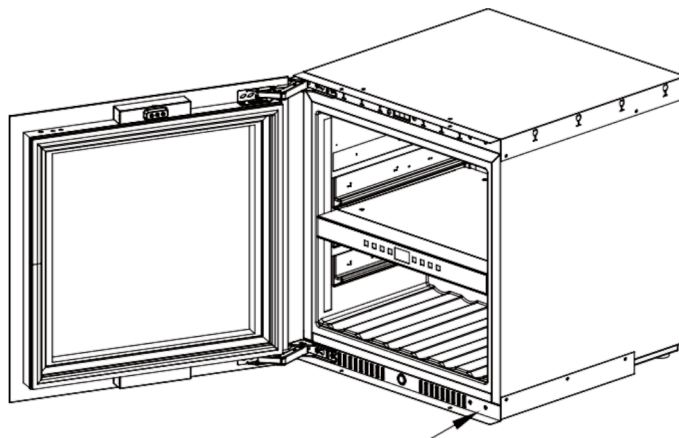

Elanslutning

Anslut vinkylen till ett separat, väggmonterat uttag av type E.

Vinkylen ska anslutas till ett separat, lättåtkomligt eluttag.

Alla frågor som rör elförsörjning och/eller jordning ska hanteras av behörig personal (elektriker, auktoriserad service).

Placering

- Varning! Vinkylen ska placeras i en ren (dammfri) och frostfri miljö, på avstånd från värmekällor som element, ugn, direkt solljus osv. Den får inte installeras utomhus.
- Placera vinkylen på en plats som är tillräckligt stabil för att bära vikten när den är fullastad.
- Ställ vinkylen plant genom att justera höjden på de ställbara fötterna under vinkylen.
- Apparaten är avsedd att användas i rum inom ett visst omgivningstemperaturområde, som anges av klimatklassen på typskylten.
- När du väljer plats för apparaten ska du se till att golvet är plant och stabilt och att rummet är väl ventilerat. Apparaten är avsedd att användas i rum inom ett visst omgivningstemperaturområde, som anges av klimatklassen på typskylten. Omgivningstemperaturen påverkar temperaturen och luftfuktigheten inne i vinkylen. För optimal funktion är vinkylens inställningar anpassade för en omgivningstemperatur på 23–25°C.

Apparatens temperatur kan ställas in mellan 5°C och 20°C. Vinkylar med två temperaturzoner har två fack som ställs in oberoende av varandra: den övre kan ställas in mellan 5°C och 12°C och den nedre mellan 12°C och 20°C. Temperaturen regleras av en termostat.

En ändrad temperaturinställning leder till högre energiförbrukning.

Apparaten håller temperaturen så länge den är i drift och används under normala förhållanden. Temperaturen inne i apparaten och dess energiförbrukning kan påverkas av många faktorer: omgivningstemperatur, solexponering, hur ofta dörren öppnas, mängden lagrade flaskor osv. Små temperaturvariationer är helt normala och beror på apparatens kylcykler. Dessa variationer påverkar dock inte vinerens förvaringstemperatur, eftersom de är för korta för att något värmeutbyte med flaskorna ska hinna ske.

Vi rekommenderar att du lägger in flaskorna i omgångar så att temperaturen inne i vinkylen hinner stabiliseras. När vinkylen är fullastad tar det mellan 24 och 48 timmar att uppnå önskad temperatur.

Tiden påverkas av flaskornas ursprungliga temperatur, eftersom de först måste anpassas till önskad temperatur.

Wi-Fi-räckvidd

Obs! Platinum-vinkylarna fungerar med en Wi-Fi-anslutning.

Viktigt! Det är användarens ansvar att se till att Wi-Fi-nätverket är tillräckligt (hastighet/signalstyrka) för att den uppkopplade vinkylens ska fungera korrekt.

- En Wi-Fi-förstärkare/repeater kan behövas om anslutningshastigheten är låg.
- Separata nätverk för 2,4 GHz och 5 GHz kan behövas om det uppstår problem vid par-kopplingen. Kontakta i så fall din internetleverantör för att få nätverken separerade. Vinkylens använder 2,4 GHz-nätverket.

Vid strömavbrott kan vinkylens inte ta emot några inställningar och förlorar dessutom de inställningar som väntar på synkronisering med servern. När vinkylens startar igen efter ett strömavbrott används de senaste inställningarna som sparats i molnet.

Vinkylens Bluetooth-räckvidd

Obs! Platinum-vinkylarna använder Bluetooth när vinkylens parkopplas med Wi-Fi-nätverket. Vid daglig användning kommunicerar vinkylens endast via Wi-Fi-nätverket. Vinkylens Bluetooth-räckvidd är högst 1 m med stängd dörr.


5. ANVÄNDNING

Kontrollpanel

PLATINUM-vinkylarna är utrustade med en elektronisk kontrollpanel med LCD-skärm. Kontrollpanelen sitter inne i vinkylen.

Kontrollpanelen skiljer sig åt mellan modeller med en temperaturzon och modeller med flera temperaturzoner.

AVI45PLATINUM (en temperaturzon)

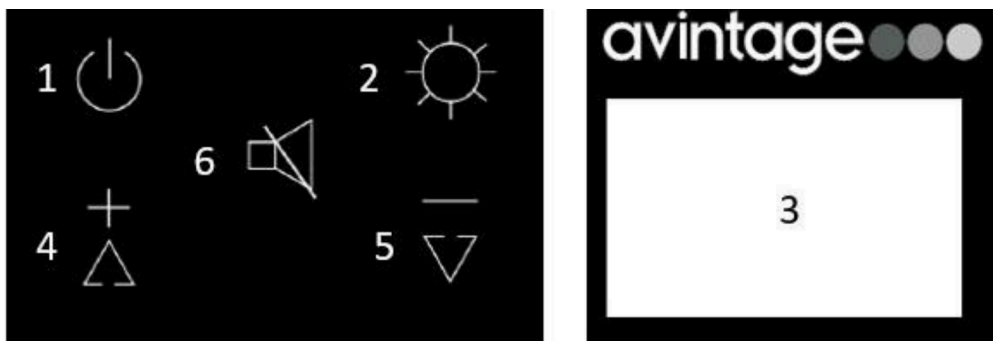

1. Håll knappen intryckt i 3 sekunder för att slå på eller stänga av vinkylen
2. Belysningsknapp. Tryck en gång för att välja ljusstyrka. Håll intryckt i 3 sekunder för att byta ljusfärg. Se "Belysningslägen".
- 5+6. Håll intryckt i 3 sekunder för att låsa kontrollpanelen
3. LCD-skärmen. Den temperatur som visas är den inställda temperaturen. Den faktiska temperaturen kan visas när kontrollpanelen är upplåst (se "Visad temperatur").
4. Knapp för att höja den inställda temperaturen med 1°C
5. Knapp för att sänka den inställda temperaturen med 1°C
6. Tryck en gång på knappen för att stänga av ljudlarmet eller slå på det igen

AVI60PLATINUM, AVI72PLATINUM, AVI78PLATINUM, AVI88PLATINUM, AVI98PLATINUM, AVI105PLATINUM, AVI122PLATINUM, AVI6075PLATINUM (två temperaturzoner)



1. Håll knappen intryckt i 3 sekunder för att slå på eller stänga av vinkylen
2. Belysningsknapp. Tryck en gång för att välja ljusstyrka. Håll intryckt i 3 sekunder för att byta ljusfärg. Se "Belysningslägen".

3. Håll intryckt i 3 sekunder för att låsa kontrollpanelen
4. LCD-skärmen
5. Knapp för att höja den inställda temperaturen med 1°C
6. Knapp för att sänka den inställda temperaturen med 1°C
7. Knapp för att växla temperaturinställningen mellan zonerna.
8. Tryck en gång på knappen för att stänga av ljudlarmet eller slå på det igen

AVI178PLATINUM (tre temperaturzoner)



1. Håll knappen intryckt i 3 sekunder för att slå på eller stänga av vinkyl
2. Belysningsknapp. Tryck en gång för att välja ljusstyrka. Håll intryckt i 3 sekunder för att byta ljusfärg. Se "Belysningslägen".
3. Håll intryckt i 3 sekunder för att låsa kontrollpanelen
4. LCD-skärmar (4 = övre zon / 4.1 = mellersta och nedre zon)
5. Knapp för att höja den inställda temperaturen med 1°C
6. Knapp för att sänka den inställda temperaturen med 1°C
7. Knapp för att växla temperaturinställningen mellan zonerna.
8. Tryck en gång på knappen för att stänga av ljudlarmet eller slå på det igen

Temperaturinställning

Om du vill justera temperaturen i vinkyl låser du först upp kontrollpanelen. Gör sedan så här:

- **Modeller med en temperaturzon:**
 - o Ställ in temperaturen inom 5–20°C (41–68°F) med knapparna 4 och 5
- **Modeller med två temperaturzoner:**
 - o Välj önskad zon med knapp 7. Temperaturen för den valda zonen blinkar. Justera temperaturen med knapparna 5 och 6
 - Övre zon: 5–12°C (41–54°F)
 - Nedre zon: 12–20°C (54–68°F)
- **Modeller med tre temperaturzoner:**
 - o Välj önskad zon med knapp 7. Temperaturen för den valda zonen blinkar. Justera temperaturen med knapparna 5 och 6
 - Övre zon: 5–20°C (41–68°F)
 - Mellersta zon: 5–12°C (41–54°F)

- Nedre zon: 12–20°C (54–68°F)

För optimal funktion är det viktigt att temperaturskillnaden mellan 2 fack inte överstiger 10°C.

Undvik att öppna dörren ofta, så att flaskornas temperatur inte störs.

OBS! Båda zonerna kan ställas in på 12°C samtidigt. För bästa funktion rekommenderar vi dock att temperaturerna i de två zonerna skiljer sig åt med minst 3°C (exempel: 5°C upptill och 8°C nedtill). Den största tillåtna temperaturskillnaden mellan facken är 10°C. Ställ alltid in den kallare temperaturen i det övre facket och den varmare i det nedre facket (exempel: 5°C upptill och 15°C nedtill).

Visad temperatur

Temperaturen som visas på LCD-skärmen är den inställda temperaturen. Om du vill visa den faktiska temperaturen låser du upp kontrollpanelen och håller sedan in följande knappar:

- **Modeller med en temperaturzon:** 4+5+6 i 3 sekunder
- **Modeller med två och tre temperaturzoner:** 2+3 i 3 sekunder

Den faktiska temperaturen blinkar i 5 sekunder. Efter 5 sekunder visas den inställda temperaturen igen.

Val av temperaturenhet (°C/°F)

Om du vill byta temperaturenhet låser du kontrollpanelen och håller sedan in följande knappar:

- **Modeller med en temperaturzon:** 4+5 i 3 sekunder
- **Modeller med två och tre temperaturzoner:** 5+6 i 3 sekunder

Belysningslägen

Apparaten har 3 olika belysningslägen som du även kan styra via Vinotag-appen. Om du vill välja belysningsläge direkt på kontrollpanelen låser du upp kontrollpanelen och håller sedan in följande knappar:

- **Modeller med en temperaturzon:** 2+6 i 3 sekunder
- **Modeller med två och tre temperaturzoner:** 2+8 i 3 sekunder

Välj sedan mellan följande lägen med plus- och minusknapparna:

-  Dörrkontaktläge: Standardläget. Belysningen tänds när dörren öppnas. När dörren är öppen visas ikonen för öppen dörr och belysningen är tänd. När dörren stängs försvinner ikonen för öppen dörr och belysningen släcks.
-  Automatisk belysning: Belysningen tänds automatiskt när dörren öppnas och släcks automatiskt efter 15 minuter.
-  Permanent belysning: Belysningen tänds och släcks endast manuellt, genom att du trycker på knapp 2 på kontrollpanelen eller använder reglaget i Vinotag-appen.

Ljusfärg

Apparaten har 3 olika ljusfärger som du även kan styra via Vinotag-appen. Byt ljusfärg direkt på kontrollpanelen genom att hålla belysningsknappen (2) intryckt i 3 sekunder. Välj sedan mellan följande färger med plus- och minusknapparna:

- "A" Amber (gulorange)
- "C" Kallvit
- "W" Varmvit

Dimbar belysning

Apparaten har 4 ljusstyrkenivåer som du även kan styra via Vinotag-appen. Ändra ljusstyrkan direkt på kontrollpanelen genom att trycka kort på belysningsknappen (2). För varje tryck minskar ljusstyrkan tills belysningen släcks helt, och därefter börjar den om på 100%.

- Dimningsnivåer: 100%-75%-50%-25%

Dörrlarm

Apparaten har ett dörrlarm som du även kan styra via Vinotag-appen. Ett visuellt larm och ett ljudlarm aktiveras när dörren har varit öppen i mer än 3 minuter.

Så här stänger du av larmet:

- Tryck på knapp 6 (en temperaturzon) eller 8 (två och tre temperaturzoner)
- Aktivera ljudlöst läge med reglaget i appen
- Stäng dörren

Kolfilterlarm

När du slår på vinkylstartar nedräkningen av kolfiltrets livslängd. Efter 365 dagar visas ett visuellt larm som talar om att det är dags att byta kolfilter. Se kapitel 6 om byte av kolfilter.

När filtret har bytts startar du om nedräkningen genom att låsa upp kontrollpanelen och sedan hålla in följande knappar:

- **Modeller med en temperaturzon:** 2+5 i 3 sekunder
- **Modeller med två och tre temperaturzoner:** 2+6 i 3 sekunder

Energisparläge


Efter 20 sekunder utan aktivitet går skärmen över i energisparläge och blir mörkare, men den är fortfarande synlig.

Anslutning till ett Wi-Fi-nätverk

Anslut vinkyl till ett Wi-Fi-nätverk med din mobiltelefon.

Öppna Vinotag-appen och skapa en digital vinkyl genom att välja "Connected Cellar". Välj sedan modellen för din Platinum-vinkyl i listan.

Om du redan har ett Vinotag-konto går du till "MY ACCOUNT" och trycker på "ADD A CELLAR". Välj "Connected Cellar" och välj sedan modellen för din Platinum-vinkyl i listan.

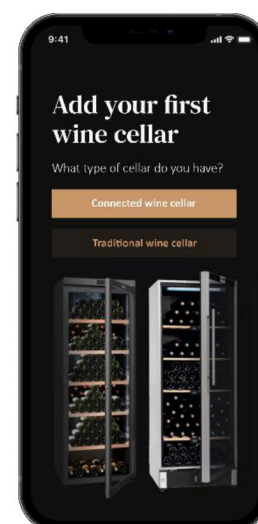

Appen ansluter till din fysiska vinkyl, som måste vara ansluten till ett eluttag och korrekt installerad (se installationsanvisningarna för vinkyl). När appen har hittat din fysiska vinkyl visas tillgängliga Wi-Fi-nätverk. Välj önskat nätverk, eller ange nätverkets namn om det inte visas automatiskt. Ange sedan åtkomstkoden (nätverkslösenordet) för att ansluta vinkyl till nätverket och kunna styra inställningarna på distans.

När vinkylens ”Wi-Fi”-ikon lyser med fast sken är Wi-Fi-funktionen på och vinkylens ansluten till Wi-Fi. Om ”Wi-Fi”-ikonen blinkar är Wi-Fi-funktionen på, men vinkylens kan inte ansluta till Wi-Fi-nätverket. Återställ i så fall vinkylens Wi-Fi.

Återställning av Wi-Fi

Om du vill återställa Wi-Fi vid anslutningsproblem eller byte av router låser du upp kontrollpanelen och håller sedan in följande knappar:

- **Modeller med en temperaturzon:** 2+4 i 3 sekunder
- **Modeller med två och tre temperaturzoner:** 3+5 i 3 sekunder

Åtgärden raderar de ursprungliga Wi-Fi-uppgifterna så att du kan ansluta till valfritt nätverk igen. ”Wi-Fi”-ikonen visar att Wi-Fi-funktionen är avstängd.

Avstängning av Wi-Fi

Om du vill stänga av Wi-Fi låser du upp kontrollpanelen och håller sedan in följande knappar:

- **Modeller med en temperaturzon:** 4+6 i 3 sekunder
- **Modeller med två och tre temperaturzoner:** 3+6 i 3 sekunder

Appen Vinotag®

Illustrationerna visar den engelska versionen av Vinotag-appen. Meny- och knappnamn anges därför på engelska, så som de visas i appen. Appen finns tillgänglig på svenska och flera andra språk.

Platinum-vinkylarna är kompatibla med VINOTAG®, en app för hantering av vinkylar. För att kunna använda vinkylens uppkopplad behöver du:


- En strömkälla till vinkylens
- VINOTAG®-appen, nedladdad från App Store eller Google Play Store, och ett användarkonto
- En stabil internetanslutning (Wi-Fi) inom räckhåll för Platinum-vinkylens
- En vinkyl ur Platinum-serien

Funktioner i VINOTAG®-appen

Med VINOTAG®-appen kan du:

- Skapa, anpassa och hantera dina vinkylar
- Se ditt vinlager (vinflaskorna i din vinkyl) och skapa egna vinprofiler. Inom ramen för premiumalternativet samarbetar VINOTAG® med VIVINO® så att du kan hämta detaljerade vinprofiler från VIVINO®-databasen.
- Skapa och se ditt vinbibliotek. Det exklusiva samarbetet mellan VINOTAG® och VIVINO® gör att du kan spara och se detaljerade vinprofiler från VIVINO®-databasen
- Dela vyn av din eller dina vinkylar med nära och kära
- Få aviseringar om dina viners optimala drickfönster, om när filtret i vinkylens behöver bytas eller om lågt lager av ditt favoritvin
- Hitta snabbt en eller flera specifika flaskor i din vinkyl
- Se vilka platser som är lediga i din vinkyl
- Justera vinkylens temperatur och fjärrstyra belysningsläget (3 lägen), starta och stänga av vinkylens samt tysta ljudlarmet.
- Få aviseringar om byte av kolfilter eller fel på vinkylens.

Skapa ett VINOTAG®-konto

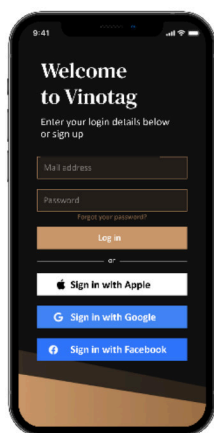

- Ladda ner VINOTAG®-appen från App Store eller Google Play Store beroende på vilken typ av telefon du har.
- Skapa ett konto manuellt, via Facebook eller via ditt Apple-/Google Play-konto
- Fyll i de obligatoriska fälten: förnamn; efternamn; födelsedatum; land; region
- Markera rutan "I accept the general conditions of use"
- Tryck på "Finalize my registration"

Nu har du ett VINOTAG®-konto. Kom ihåg att spara ditt användarnamn och lösenord.


VINOTAG®-menyer

När appen är öppen visas följande meny:



- **MY CELLAR:** Här ser du din eller dina vinkylar.
- **MY WINES:** Här ser du ditt vinbibliotek.
- **ALERTS:** Här ser du aviseringarna för din vinkyl.
- **PROFILE:** Här kan du se och komplettera uppgifterna för ditt konto.

Sidan "MY CELLAR"

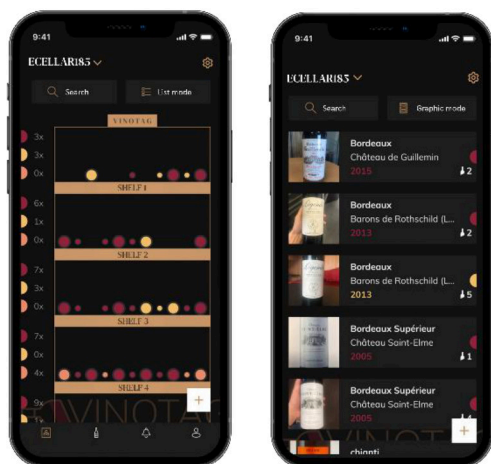

På den här sidan ser du innehållet i din eller dina vinkylar.

- Obs! Om din vinkyl är tom kan du inte visa den. Du måste lägga till flaskor för att få tillgång till vyn av vinkylen.
- Vinkylen kan visas i listvy eller i grafisk vy. Du väljer vy med ikonen uppe till höger på skärmen. Med den här ikonen växlar du mellan visningslägena. Vinkylar i kategorin "connected cellar" visas som standard i listvy.

Ikoner för vyn av vinkylen:



Listvy eller




Grafisk vy

- Med sökikonen  uppe till vänster på skärmen kan du söka efter en vinflaska i din vinkyl. Skriv bara in uppgifter om flaskan du letar efter (vingårdens namn, vintyp, årgång osv.)
- Med ikonen  nere till höger på skärmen kan du lägga till vinflaskor (mer information finns i avsnittet "Lägga till flaskor").
- Obs! Om du har flera vinkylar kan du växla mellan dem via namnet på vinkylen uppe till vänster på skärmen. När du trycker på namnet visas ett popup-fönster där du väljer vilken vinkyl du vill visa. Tryck på önskad vinkyl i listan.

Listvy:




- Förenklat visningsläge. I en lista ser du vinerna som förvaras i din vinkyl. Vinerna visas i alfabetisk ordning.
- I listvyn visas för varje vin: vinets namn, vingård, årgång, färg, typ och slutligen en bild på flaskan.
- Tryck på ett vin för att öppna dess vinprofil.
- En indikator till höger på skärmen visar vintypen för varje vin. Vintyperna anges med en färgad prick. (Röd prick: rött vin / gul prick: vitt vin / laxrosa prick: rosévin).

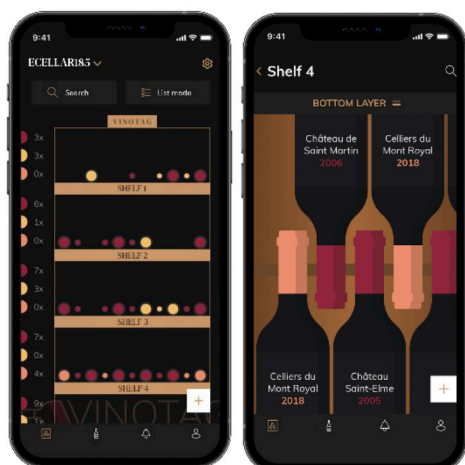

Grafisk vy:

- I den grafiska vyn ser du hur fylld vinkylen är. De lagrade flaskorna visas som färgade prickar.
- Vinerna är sorterade per hylla.
- Du kan visa, flytta eller radera flaskor.
- Tryck på en flaska för att öppna dess vinprofil
- En indikator till vänster på skärmen visar antalet flaskor per vintyp på varje hylla. Vintyperna anges med en färgad prick.




Sidan "MY WINES"

På den här sidan ser du ditt vinbibliotek. I vinbiblioteket kan du:

- Se de viner du har druckit. Alla viner som har lagts till i din vinkyl (oavsett om de finns kvar eller inte) läggs automatiskt till i ditt vinbibliotek.
- Skapa en önskelista med viner som du har provat hos vänner eller som du vill köpa.
- Med sökikonen  uppe till vänster på skärmen kan du söka efter en vinflaska i ditt vinbibliotek. Skriv bara in uppgifter om flaskan du letar efter (vingårdens namn, vintyp, årgång osv.)
- Om du vill lägga till en flaska i ditt vinbibliotek följer du anvisningarna under "Lägga till flaskor" och trycker på "add to my wine library"

- Tryck på ett vin för att se dess vinprofil (mer information finns under "Visa en vinprofil")

Sidan "ALERTS"

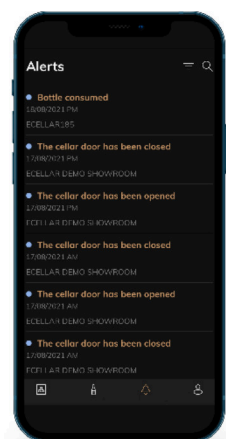

På den här sidan ser du aviseringarna för din vinkyl. En röd prick bredvid ikonen visar att det finns en oläst avisering. Aviseringarna visas i kronologisk ordning. Om du har flera vinkylar kan du filtrera per vinkyl (filterikonen uppe till vänster på skärmen). I sökfältet kan du filtrera aviseringarna för att hitta en viss händelse.

Temperaturlarm/öppen dörr: vinkylen varnar dig när temperaturförändringar kräver din uppmärksamhet.

Lageravisering: du kan ställa in lageraviseringar för ett visst vin utifrån ett bestämt antal. Appen meddelar dig när vinet i fråga håller på att ta slut. (Du bestämmer själv gränsen för när vinet räknas som slut. Aviseringen kan ställas in på ett visst antal flaskor.)

Sidan "PROFILE"

På den här sidan kan du se, komplettera eller ändra uppgifterna för ditt VINOTAG®-konto:

Modify my information: ändra dina registreringsuppgifter (efternamn, förnamn, födelsedatum, land, region) eller radera ditt konto. Här kan du också godkänna att få nyheter och annan marknadsföring från VINOTAG.

I become premium: teckna premiumalternativet för VINOTAG® och få påfyllning av skanningar. Med skanningarna kan du spara VIVINO®-profiler direkt i appen och slipper fylla i vinprofilerna manuellt (se avsnittet "Premiumkonto").

Add cellar: lägg till nya vinkylar.

Enter an invitation code: gå med i vinkylar som någon har delat med dig. Du måste ange en inbjudningskod för att gå med i en vinkyl. Koden skapas och delas ut av ägaren till den delade vinkylen.


Contact: kontakta VINOTAG®:s kundtjänst. I en rullgardinslista väljer du ämne för ditt ärende.

General Conditions of Use: läs VINOTAG®:s allmänna användarvillkor

Legal notices: läs VINOTAG®:s juridiska information

Disconnect: logga ut

Lägga till en vinkyl

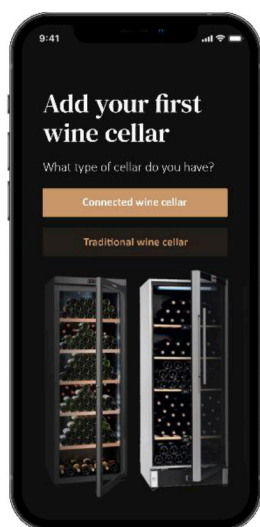


Nu när du har ett VINOTAG®-konto kan du lägga till din första vinkyl eller en ny vinkyl (i appen kan du hantera flera vinkylar från ett urval av modeller).

Viktigt! Avsluta aldrig appen medan du lägger till en vinkyl.

- Lägga till en första vinkyl: du måste skapa din vinkyl när du skapar ditt konto. Följ stegen nedan.
- Lägga till en ny vinkyl: om du vill hantera en ny vinkyl i appen går du till sidan "profile" -> "my cellars" och trycker på knappen "add a cellar". Följ sedan stegen nedan.

Lägga till en uppkopplad vinkyl

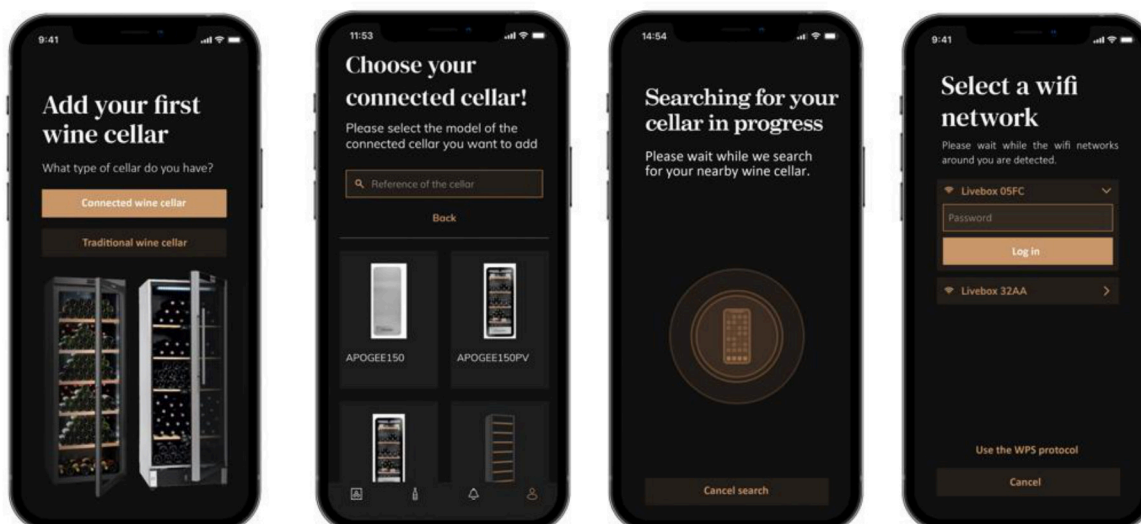


- Ange typ av vinkyl: "connected cellar" eller "not connected cellar". PLATINUM-modellerna tillhör kategorin "connected cellar". Tryck på "connected cellar".
- Appen ber dig aktivera Bluetooth. Bluetooth måste vara aktiverat för att vinkylen ska kunna konfigureras.
- När vinkylen är ansluten via Bluetooth ber appen dig välja ett Wi-Fi-nätverk. För ett Wi-Fi-nätverk krävs lösenordet till Wi-Fi-routern. Om Wi-Fi-anslutningen misslyckas ska du kontrollera lösenordet och/eller avståndet mellan vinkylen och Wi-Fi-routern. För stort avstånd eller för tjocka väggar kan blockera anslutningen. Flytta vinkylen närmare Wi-Fi-routern så att den kan ansluta, eller installera en Wi-Fi-repeater.

Styra din vinkyl

Under "Settings" kan du styra din vinkyl:

- Justera temperaturen i vinkylen
- Byta temperaturenhet från Celsius till Fahrenheit
- Välja belysningsläge
- Välja ljusfärg och ljusstyrka
- Tysta ljudlarmet
- Återställa kolfilterlarmet när filtret behöver bytas
- Stänga av eller starta vinkylen
- Återställa vinkylens Wi-Fi
- Dela din vinkyl
- Radera din vinkyl

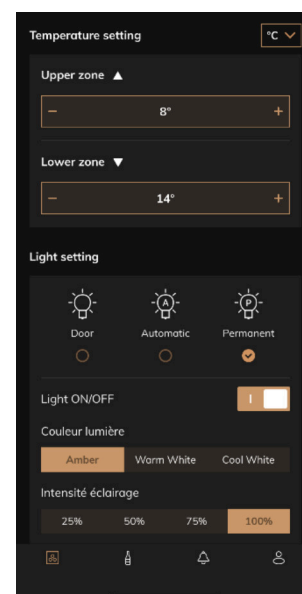

Dela en vinkyl

Som ägare av en vinkyl kan du bjuda in andra personer till din vinkyl. För att kunna se din vinkyl måste gästen skapa ett VINOTAG®-konto.

Så här bjuder du in någon:

- Gå till sidan för din vinkyl och välj ikonen "Settings" uppe till höger
- Välj "Share my cellar" längst ner på sidan
- Tryck sedan på knappen "Create a code"
- Du kan skicka eller ge koden till den eller de personer som du vill dela din vinkyl med.
- Du kan skapa nya åtkomstkoder för att dela innehållet i din vinkyl med fler medlemmar.

När du delar din vinkyl:

- Sidan "Alerts" visar när en medlem har gått med i din vinkyl.
- Du kan när som helst ta bort åtkomsten. På fliken "Share my cellar" visas de användare som har åtkomst. Tryck bara på papperskorgsikonen bredvid namnet på den medlem vars åtkomst du vill ta bort.

Så här får du åtkomst till en vinkyl som har delats med dig:

- När du blir inbjuden till en vinkyl går du till sidan "my profile" och väljer "enter an invitation code". Ange den inbjudningskod du har fått och tryck på "join". Nu har du åtkomst till den delade vinkyl.
- Du kan när som helst lämna en delad vinkyl. Välj den vinkyl som du inte längre vill se och tryck på knappen "Leave this cellar".

Radera en vinkyl

- Om du vill radera en eller flera vinkylar:
- Gå till sidan "my cellar"
- Listan över dina vinkylar finns i rullgardinsmenyn uppe till vänster på sidan
- Välj den vinkyl du vill radera, gå till "settings" uppe till höger och välj "Delete cellar".
- Upprepa för alla vinkylar som du vill radera.

Obs! Om vinkylen innehåller minst en flaska visas ett popup-fönster där du ombeds bekräfta åtgärden. När vinkylen har raderats går det inte att återställa informationen.


Obs! Du kan inte radera en vinkyl som inte tillhör dig. När en vinkyl har delats med dig och därför visas på sidan "my cellars" kan du avsluta delningen. När du inte är ägare är knappen "Delete" i stället en "Exit"-knapp. Med den lämnar du vinkyl. Ett popup-fönster visas där du bekräftar åtgärden.

Ändra vinkylens konfiguration

Om du vill att vinkylens konfiguration ska skilja sig från standardkonfigurationen går du till "Settings" för vinkylen och sedan till "Information/Shelves", där du kan ta bort eller lägga till hyllor.

Lägga till flaskor

Du har skapat din vinkyl i VINOTAG®-appen och kan nu lägga till flaskor.

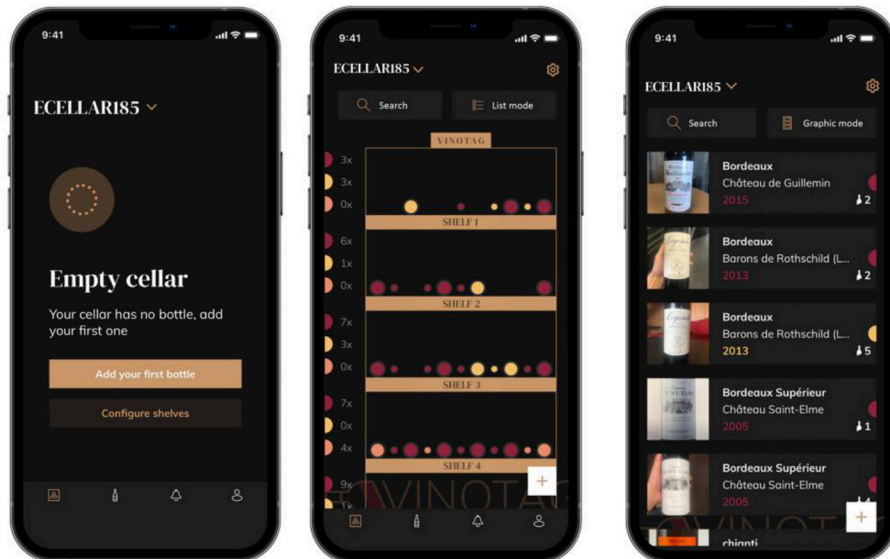

Skapa en vinkyl

Listvy

Grafisk vy

- o Tryck på "add my first bottle" om det är en ny vinkyl, annars på "+". Fotografera etiketten på flaskan som du vill lägga till i vinkyl. En ifylld vinprofil visas. Profilen hämtas från VIVINO®-databasen. Du kan ändra eller komplettera vinprofilen.
- o Obs! Om den skannade vinflaskan inte finns i VIVINO®-databasen eller om du inte har ett premiumabonnemang måste du fylla i flaskans vinprofil manuellt. Du kan också välja att inte fotografera etiketten. Då får du inte tillgång till VIVINO®-databasen och måste fylla i flaskans vinprofil manuellt.
- o När du lägger till en flaska kan du komplettera/ändra den tillhörande vinprofilen, skriva en kommentar om vinet, spara det som favorit eller betygsätta det.
 - o Vinets namn
 - o Vingård
 - o Appellation
 - o Årgång
 - o Land/region
 - o Färg
 - o Antal flaskor
- o I läget "advanced" kan du lägga till ytterligare information, till exempel:
 - o Minsta lagringstid (år)
 - o Längsta lagringstid (år)
 - o Kommentarer
 - o Lägg till som favorit
 - o Betygsätt flaskan (0 till 5)
 - o Inköpspris
 - o Länk till VIVINO® för att hitta den fullständiga profilen (premiumalternativ)
 - o Länk till VIVINO® för att köpa vinet

Den skannade flaskan känns inte igen: om flaskan inte känns igen kan du i appen skanna igen, söka efter flaskan manuellt eller – om ingen flaska matchar sökningen – fylla i profilen manuellt.

För att få aviseringar om optimalt drickfönster måste du ange en minsta och en längsta lagringstid. Om fälten för minsta och längsta lagringstid inte är ifyllda skickas inga aviseringar om optimalt drickfönster.

När flaskorna har identifierats kan du föra ett digitalt register över dina viner i appen. Registrera de verkliga flaskornas placering i din digitala vinkyl så att ditt digitala vinregister stämmer.

Du kan också lägga till en flaska via en vinprofil.

- Tryck på knappen "add one or more bottles" längst ner på sidan
- Ange antalet flaskor som ska läggas till.
- Placera flaskan/flaskorna på önskad plats i vinkyl.
- Registrera placeringarna i VINOTAG®.

OBS! När du skapar ett VINOTAG®-konto får du "50 gratis skanningar". När du lägger till en uppkopplad vinkyl får du 50 skanningar. Med skanningarna får du förifyllda vinprofiler tack vare samarbetet mellan VINOTAG® och VIVINO®. När alla gratis skanningar har använts kan du fortsätta att lägga till flaskor genom att fylla i vinprofilerna manuellt, eller teckna premiumalternativet för att få påfyllning av skanningar (se avsnittet "Premiumkonto").

Funktionen ESOMMELIER®

När du lägger till en flaska i en uppkopplad vinkyl kan du använda funktionen ESOMMELIER®. Funktionen rekommenderar den bästa platsen att förvara vinet på. När du skannar en flaska identifierar VINOTAG® vintypen. För varje vintyp rekommenderas förvaringstemperaturer för optimal lagring.

Vissa platser i din vinkyl är därför mer lämpliga beroende på vintyp.

Funktionen ESOMMELIER® hjälper dig att förvara ditt vin under bästa möjliga förhållanden. När du trycker på knappen föreslår vinkylens lediga platser som passar den skannade vinflaskan. Särskilda ikoner markerar dessa platser i den digitala vyn av vinkyl.

Premiumkonto

VINOTAG® samarbetar med VIVINO® för att förenkla användarupplevelsen. När du skapar ett VINOTAG®-konto får du ett antal "gratis skanningar".

Med "gratis skanningar" avses att du fotograferar en flaska för att direkt få tillgång till en detaljerad vinprofil från VIVINO®-databasen. Obs! Flaskor som inte känns igen räknas också som en "gratis skanning", eftersom igenkänningsbegäran har skickats till VIVINO®. Fotot måste ha tillräcklig kvalitet och skärpa för att flaskan ska kunna kännas igen.

Vinprofilen kan ändras och sparas direkt i den digitala versionen av din vinkyl, så att du inte behöver fylla i den manuellt. Det sparar mycket tid när du fyller din vinkyl och ger dig tillgång till mycket information om dina favoritviner.

När alla gratis skanningar har använts kan du fortsätta att lägga till flaskor genom att fylla i vinprofilerna manuellt, eller teckna premiumalternativet för att få påfyllning av skanningar. Ett popup-fönster meddelar dig när du har förbrukat dina "gratis skanningar".

För att uppgradera till ett premiumkonto måste användaren teckna premiumalternativet, som gör det möjligt att köpa påfyllningar av skanningar.

- Påfyllning med 200 skanningar
- Påfyllning med 400 skanningar
- Påfyllning med 1000 skanningar

De köpta "skanningarna" kan användas utan tidsgräns.

Du tecknar premiumalternativet och ser prisvillkoren i VINOTAG®-appen under "my account" genom att trycka på knappen "I become premium".

Ta bort flaskor

Du har skapat din vinkyl i VINOTAG®-appen och kan nu ta bort flaskor från vinkylen. Flaskorna sparas i ditt vinbibliotek.

När du dricker en flaska ska du radera dess digitala version i appen så att vinregistret hålls uppdaterat.

Visa en vinprofil

Du kan visa vinprofiler via dina vinkylar eller ditt vinbibliotek.

Visa en vinprofil i din vinkyl (listvy) eller i ditt vinbibliotek

- Tryck på valfri flaska
- Läs informationen om flaskan
- För mer information kan du gå till vår partner Vivinos webbplats genom att trycka på "See on Vivino"

Visa en vinprofil i din vinkyl (grafisk vy)

- Tryck på valfri hylla
- Tryck på valfri flaska
- Läs informationen om flaskan
- För mer information kan du gå till vår partner Vivinos webbplats genom att trycka på "See on Vivino"

Skapa aviseringar om optimalt drickfönster

För att skapa aviseringar om optimalt drickfönster måste du ange en minsta lagringstid (större än 0) och en längsta lagringstid i vinprofilen. Lagringstiden anges i år. Du får en avisering när det optimala drickfönstret börjar och när det slutar, om flaskan inte har druckits. För ett vin av årgång "X" med en minsta lagringstid på 5 år och en längsta lagringstid på 10 år skickas följande aviseringar:

- Årgång "X" + 5 år: avisering om att det optimala drickfönstret börjar: "Your bottle is ready to be tasted"

- Årgång "X" + 10 år: avisering om att det optimala drickfönstret slutar: "Your bottle is at the end of its peak date"

Skapa lageraviseringar

I VINOTAG® kan du ställa in lageraviseringar, så att du lättare kan hålla koll på din vinkyl och dina viner:

- Tryck på önskad flaska i vyn av din vinkyl i appen för att öppna den tillhörande vinprofilen
- Tryck på "schedule an alert"
- Ange vid hur många kvarvarande flaskor du vill få en lageravisering
- Bekräfta inställningen. Lageraviseringen är nu aktiverad.

Om du vill inaktivera en lageravisering trycker du på "modify alert" och minskar antalet flaskor tills "deactivate" visas. Bekräfta inställningen. Lageraviseringen är nu inaktiverad.

Se var dina flaskor står i vinkylen

- Gå till vyn av din vinkyl och tryck på sökikonen uppe till vänster på skärmen
- Ange namnet på vinet du söker och/eller vingård och/eller annan information om flaskan
- Vinprofilen för flaskan du söker visas

- Tryck på knappen "See my bottles" längst ner på sidan eller på knappen "Position in the cellar" högst upp i vinprofilen

6. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Innan du rengör apparaten (vilket bör göras regelbundet) ska du koppla bort den från elnätet genom att dra ut stickproppen eller slå ifrån säkringen.

Innan du använder apparaten första gången och därefter regelbundet rekommenderar vi att du rengör den invändigt och utvändigt (front, sidor och ovansida) med varmt vatten blandat med ett mildt rengöringsmedel. Skölj med rent vatten och låt torka innan du ansluter apparaten igen. Använd inte lösningsmedel eller slipande medel.

När apparaten slås på för första gången kan det finnas en kvarvarande lukt. Låt i så fall apparaten gå tom i några timmar med lägsta möjliga temperatur. Kylan tar bort eventuell lukt.

Automatisk avfrostning

Vinkylen är programmerad med automatisk avfrostning. Vinerna i vinkylen påverkas inte under avfrostningen. Under avfrostningen är kompressorn och fläktarna avstängda.

Byte av kolfilter

Vinkylen är utrustad med ett kolfilter som vi rekommenderar att du byter en gång om året. Dra helt enkelt ut filtret från insidan av vinkylen och sätt i ett nytt.

Om du reser bort


- Kortare bortavaro: låt vinkylen vara igång om du är borta kortare tid än 3 veckor.
- Längre bortavaro: om apparaten inte ska användas under flera månader ska du ta ut alla flaskor och tillbehör, stänga av apparaten och dra ut stickproppen ur eluttaget. Rengör och torka apparaten noggrant invändigt och utvändigt. Låt också dörren stå öppen – kila vid behov fast den – för att förhindra kondens, lukt och mögel.

Om du behöver flytta vinkylen

- Dra ut stickproppen innan du börjar.
- Ta ut alla flaskor ur vinkylen och säkra de lösa delarna.
- Skruva in fötternas ställskruvar helt i sina fästen så att de inte skadas.
- Stäng dörren helt.
- Flytta helst apparaten i upprätt läge, eller följ märkningen på förpackningen om vilken sida apparaten får läggas på. Skydda också apparaten med en filt eller liknande.

Byte av aktivt kolfilter

1. Greppa kolfiltret vid punkterna A och B med en spetstång. Vrid tången medurs så att A och B hamnar i horisontellt läge och dra sedan ut kolfiltret.
2. Montera det nya kolfiltret genom att greppa det med spetstången vid punkterna C och D.
3. Fäst det nya filtret genom att vrida tången moturs så att C och D hamnar i cirka 45 graders vinkel mot lodrätt läge (samma som i den sista illustrationen).

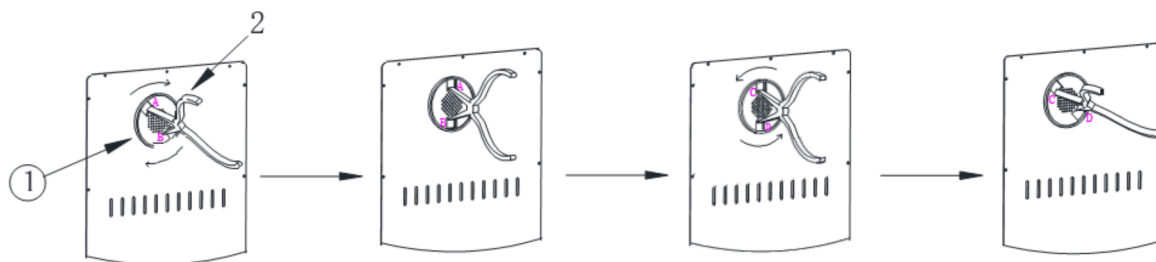

7. OM DET UPPSTÅR FEL

Trots den omsorg vi lägger ned vid tillverkningen kan fel aldrig helt uteslutas. Innan du kontaktar återförsäljarens serviceavdelning ska du kontrollera att:

Apparaten är korrekt ansluten till eluttaget

Det inte är strömavbrott

Felet inte är något av dem som beskrivs i tabellen i slutet av denna bruksanvisning

VIKTIGT: Om den medföljande nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en serviceverkstad som är auktoriserad av märket eller återförsäljaren. Den ska alltid bytas ut av behörig personal för att undvika risk för skador.

OM DU INTE HITTAR NÅGOT FEL VID DESSA KONTROLLER, KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARES SERVICEAVDELNING.

VARNING!

Dra ut stickproppen innan du utför underhålls- eller reparationsarbete.

8. FELSÖKNING

Många problem kan du enkelt lösa själv, så att du slipper kostnaden för ett samtal till service. Försök att lösa problemet med hjälp av förslagen nedan innan du kontaktar service.

FELSÖKNINGSGUIDE

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK
Vinkylen fungerar inte	Apparaten är inte ansluten till eluttaget. Apparaten är avstängd. En automatsäkring har löst ut eller en säkring har gått.
Vinkylen kyler inte tillräckligt	Kontrollera den inställda temperaturen. Omgivningsförhållandena kan kräva en lägre inställd temperatur. Dörren öppnas för ofta. Dörren är inte ordentligt stängd. Dörrtätningen sluter inte helt tätt.
Apparaten startar och stannar ofta	Omgivningstemperaturen är högre än normalt. Många flaskor har lagts in i vinkyl. Dörren öppnas för ofta. Dörren är inte ordentligt stängd. Temperaturen är inte korrekt inställd. Dörrtätningen sluter inte helt tätt.
Innerbelysningen fungerar inte	Apparaten är inte ansluten till eluttaget. En automatsäkring har löst ut eller en säkring har gått. Lampan är ur funktion. Belysningen har stängts av (OFF) med belysningsknappen Kontrollera vilket belysningsläge som är valt i appen eller i apparatens meny.
Vibrationer	Kontrollera att vinkyl står plant.
Vinkyl verkar låta för mycket	Ett "klickande" ljud kan komma från köldmediet som cirkulerar, vilket är normalt. I slutet av varje kylcykel kan du höra "porlande" ljud från köldmediet som strömmar i vinkyl. Innerväggarnas sammandragning och utvidgning kan orsaka knäppande och knastrande ljud. Vinkyl står inte plant. I läget "mono" är vinkylens fläktar aktiverade för att cirkulera luften inne i vinkyl.
Dörren stänger inte ordentligt	Vinkyl står inte plant. Dörrtätningen är smutsig eller skadad. Något i vinkyl hindrar dörren från att stängas Dörrgångjärnen sitter löst Hyllorna sitter inte på plats.
Appen känner inte igen etiketten på vinet som jag fotograferar	Fotot som tas i appen måste vara av god kvalitet (inte suddigt) och tas så att vinkyls etikett fyller den vita ramen i appen. Om det fortfarande inte fungerar kan du prova att ta en närbild av enbart vinkyls namn.

Felkoder

Följande felkoder kan visas på skärmen eller i Vinotag-appen.

AVI45PLATINUM : E1/ E3/ E5/ E7

AVI60PLATINUM/AVI72PLATINUM/AVI88PLATINUM/AVI105PLATINUM/AVI122PLATINUM : E1/ E2/ E3/ E4/ E5/ E6/ E7/ E8

AVI178PLATINUM : E1/ E2/ E3/ E4/ E5/ E6/ E7/ E8 / H1 / H2 / H3 / H4

Om någon av dessa koder visas ska du stänga av apparaten och dra ut stickproppen. Kontakta sedan återförsäljarens serviceavdelning och uppge koden som visas på skärmen.

Om någon annan kod visas på skärmen ska du också kontakta serviceavdelningen och uppge koden som visas.

9. MILJÖ

Denna apparat är märkt enligt EU-direktiv 2019/290/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att se till att produkten kasseras på rätt sätt bidrar du till att förhindra möjliga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan uppstå vid felaktig avfallshantering av produkten.



Symbolen med en överkryssad soptunna på produkten eller i medföljande dokument anger att apparaten inte får hanteras som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning eller, om du köper en likvärdig produkt, till återförsäljaren av den nya produkten.

Användaren ansvarar för att lämna apparaten till en lämplig samlingsplats när den är uttjänt. Separat och korrekt insamling för återvinning av uttjänta apparater samt miljövänlig hantering och destruktion bidrar till att förhindra möjliga negativa effekter på miljö och hälsa och främjar återvinning av de material som produkten består av.

Vid kassering eller vidareförsäljning skyddas användarens personuppgifter utan att användaren behöver göra något. Uppgifterna sparas inte i vinkylén utan på en extern server. Ingen information som överförs vid normal användning av vinkylén kan användas efter att den har kasserats.

Vid vidareförsäljning av apparaten måste den nya användaren skanna QR-koden på huvudenheten och följa den obligatoriska parkopplingsproceduren. Proceduren skriver över data som tidigare har lagrats på servern. Den nya användaren får därmed ett tomt konto. Den tidigare användaren kan inte längre komma åt eller se sin tidigare information i Vinotag-appen.

Kontakta din kommun, din avfallshanteringstjänst eller butiken där du köpte produkten för mer information om behandling, återvinning och materialåtervinning av produkten.

10. ANSVARSFRISKRIVNING

Eftersom vi ständigt förbättrar våra produkter till förmån för våra kunder förbehåller vi oss rätten att ändra tekniska egenskaper utan föregående meddelande.

Garantier för produkter av märket AVINTAGE lämnas uteslutande av utvalda återförsäljare. Inget i denna bruksanvisning får tolkas som en ytterligare garanti.


FRIO ENTREPRISE ansvarar inte för fel eller för tekniska eller redaktionella utelämnanden i detta dokument.

Ej bindande dokument.

Kapacitet


På modellerna AVI88PLATINUM, AVI98PLATINUM, AVI105PLATINUM, AVI122PLATINUM och AVI178PLATINUM kan du ta bort en hylla för att presentera flaskor i botten av vinkylan.

AVI45PLATINUM

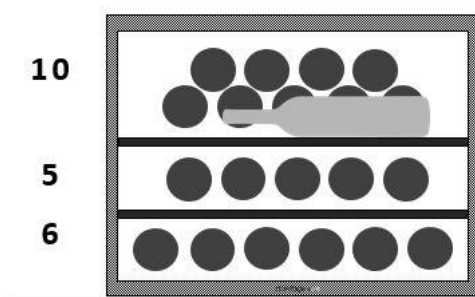


21

AVI60PLATINUM

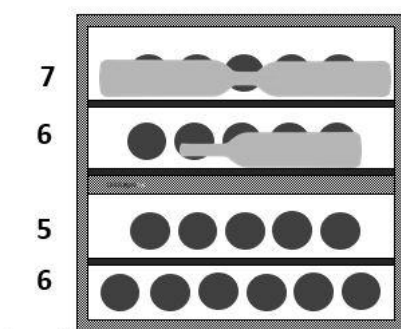


24

AVI72PLATINUM

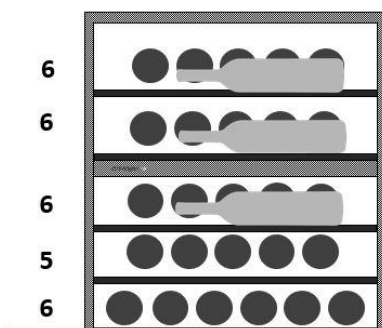


29


AVI78PLATINUM

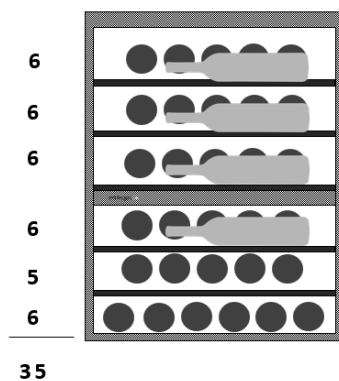


AVI88PLATINUM (med och utan flaskpresentation i botten)

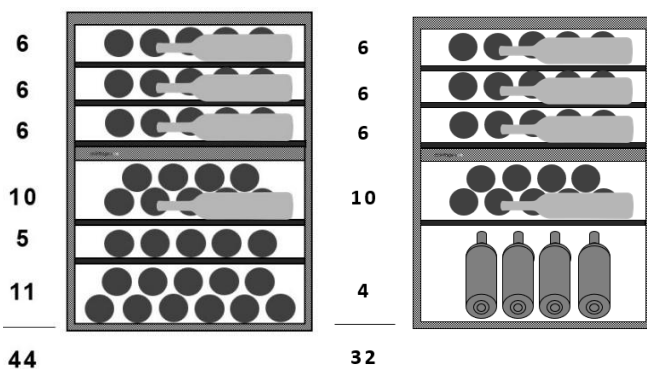


AVI98PLATINUM (med och utan flaskpresentation i botten)

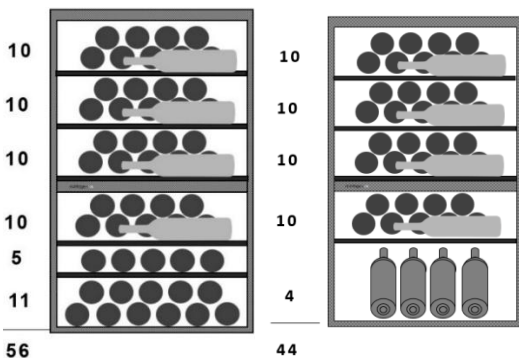


AVI105PLATINUM (med och utan flaskpresentation i botten)

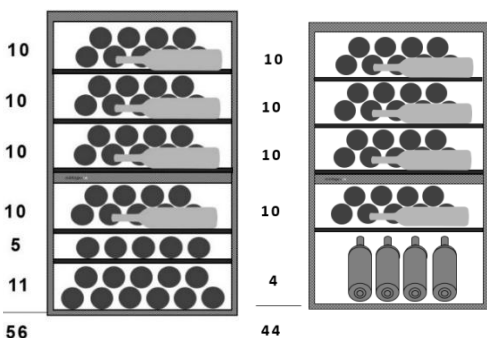


AVI122PLATINUM (med och utan flaskpresentation i botten)

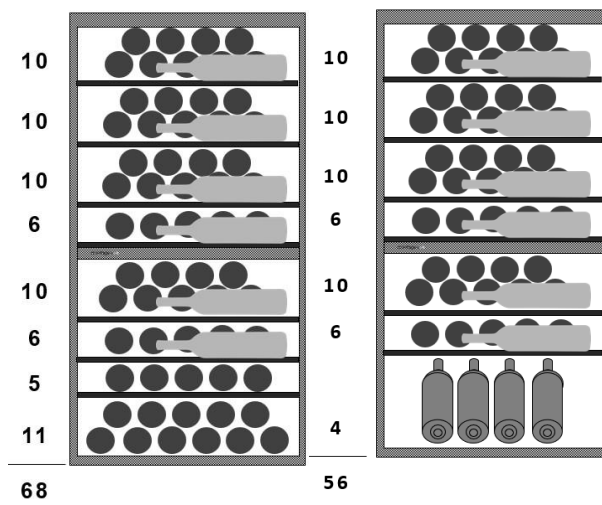

AVI178PLATINUM (med och utan flaskpresentation i botten)

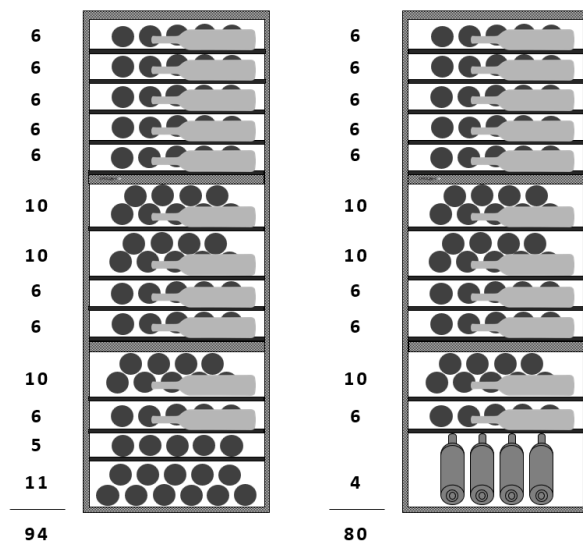

AVI6075PLATINUM

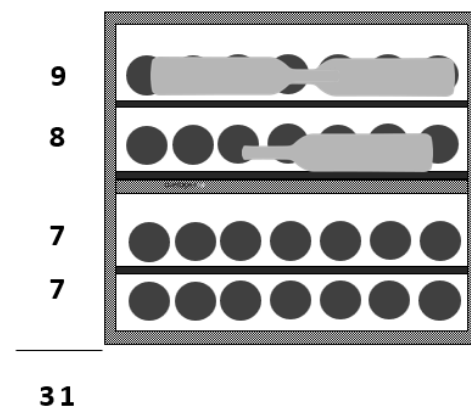

Installationsritningar


Viktigt: Installation av vinkylen

Om vinkylen installeras ovanför eller under en värmekälla, till exempel en ugn eller en mikrovågsugn, kan det leda till kondens och ökad energiförbrukning.


För PLATINUM-serien rekommenderar vi att nischerna för de två apparaterna skiljs åt ordentligt, så att värmen påverkar vinkylen så lite som möjligt och vinkylen fungerar korrekt.

Vid installation i högskåp bör vinkylen därför om möjligt placeras under ugnen.


AVI45PLATINUM

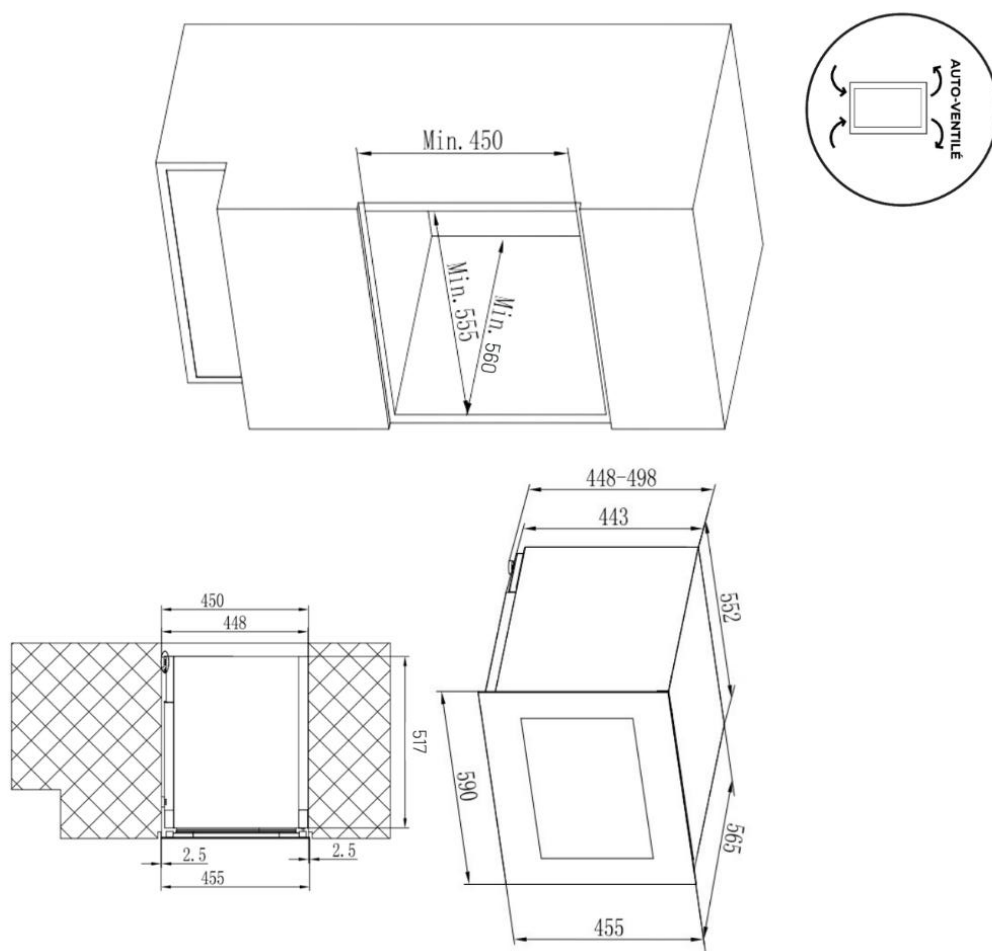





AVI60PLATINUM

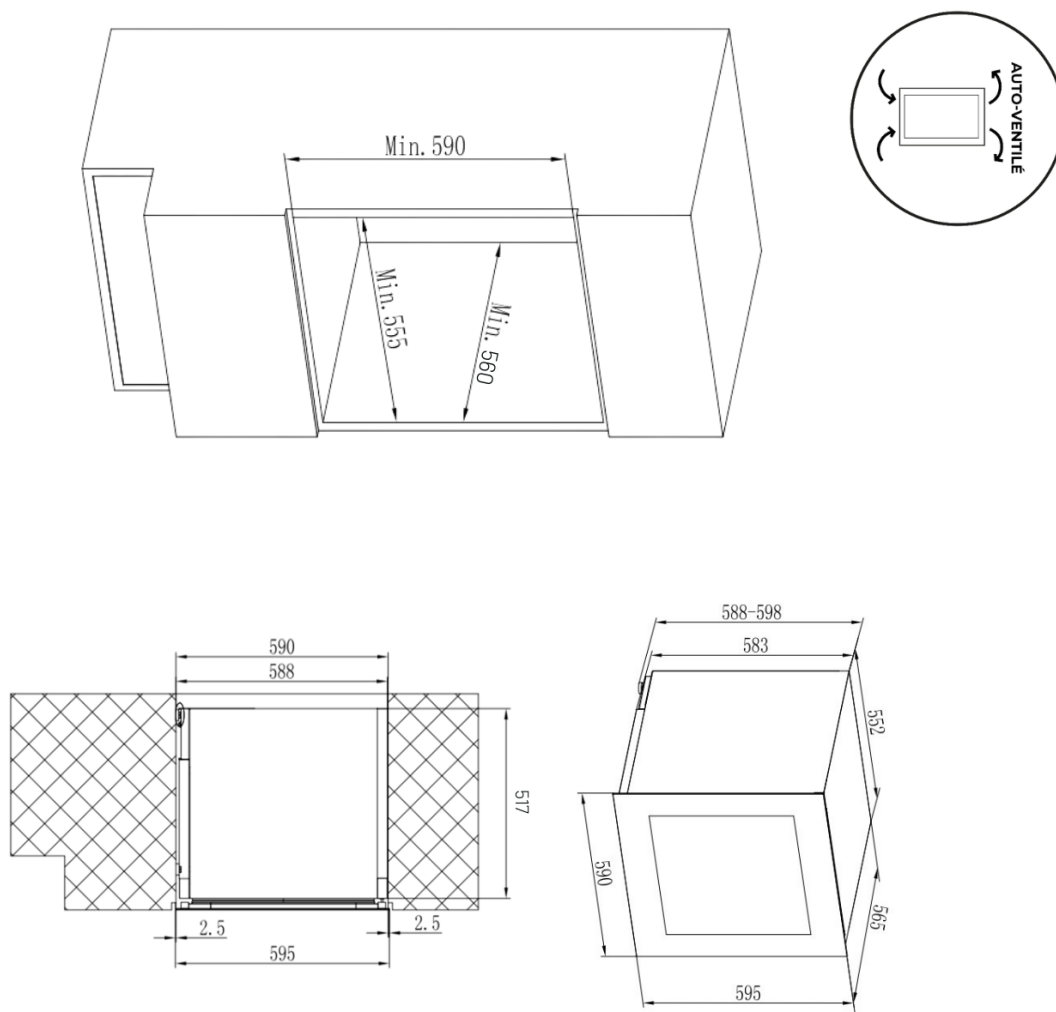


AVI72PLATINUM (för inbyggnad under bänkskiva)

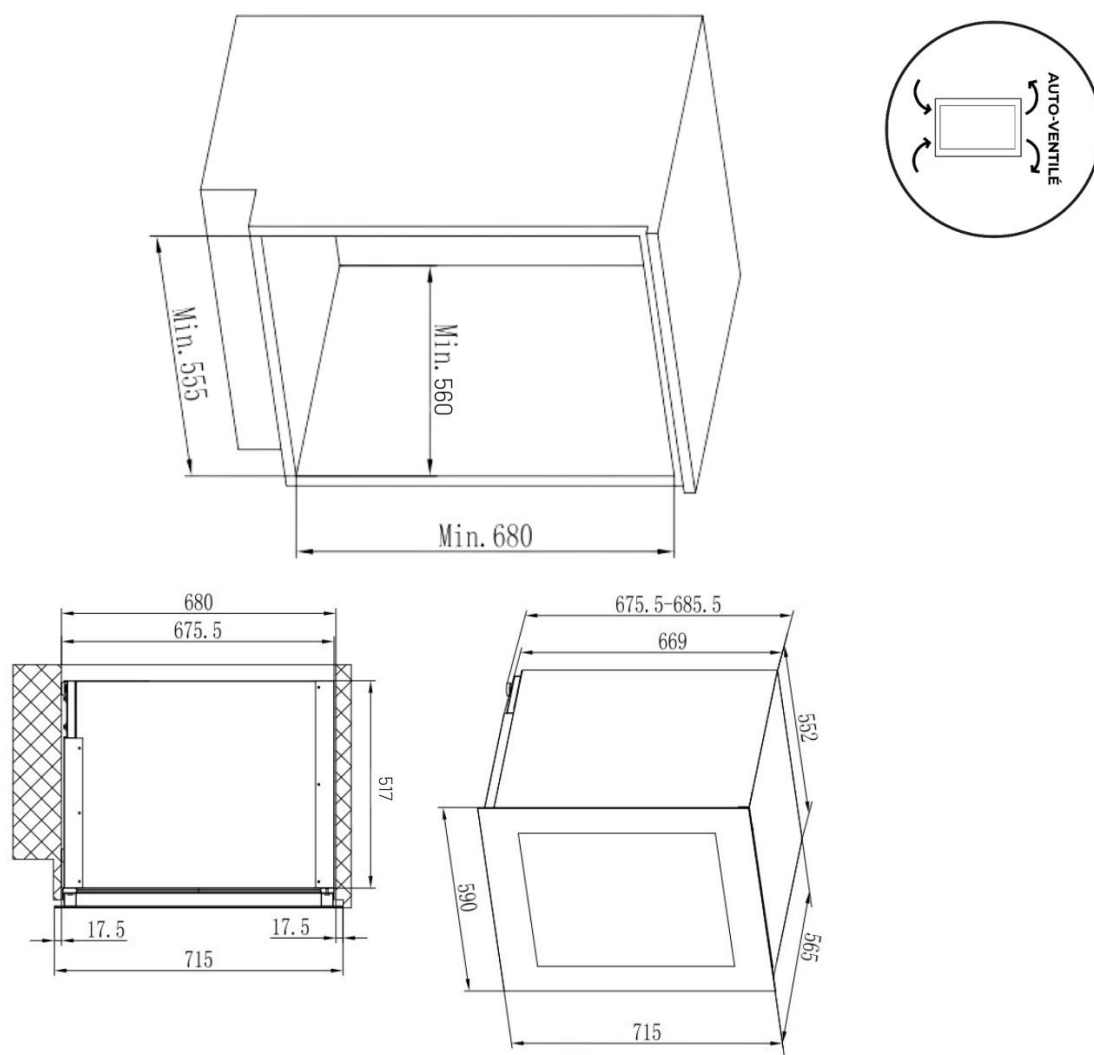


AVI78PLATINUM (för inbyggnad under bänkskiva)

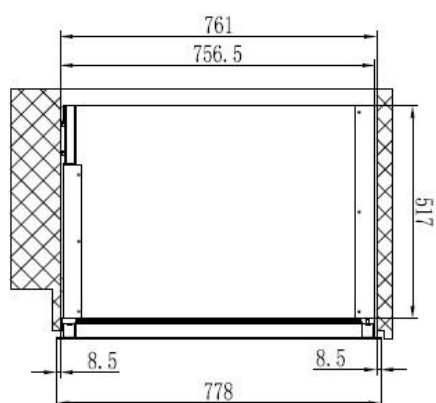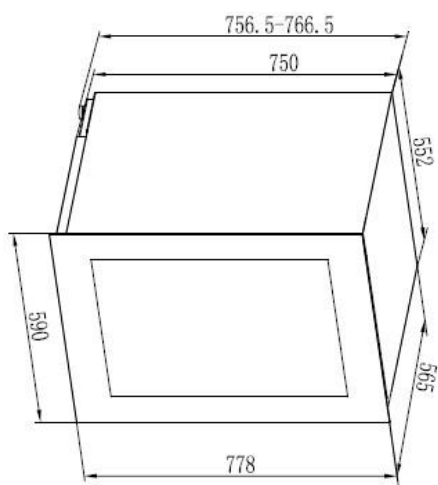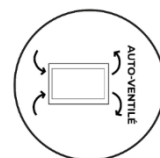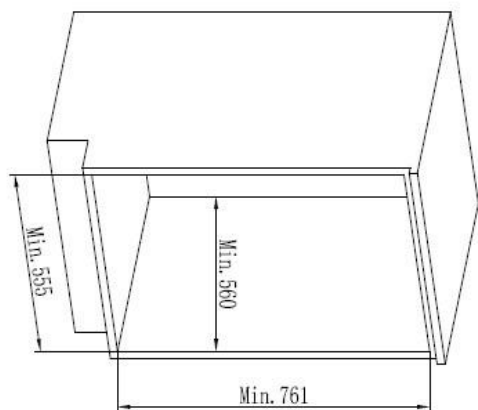


AVI88PLATINUM

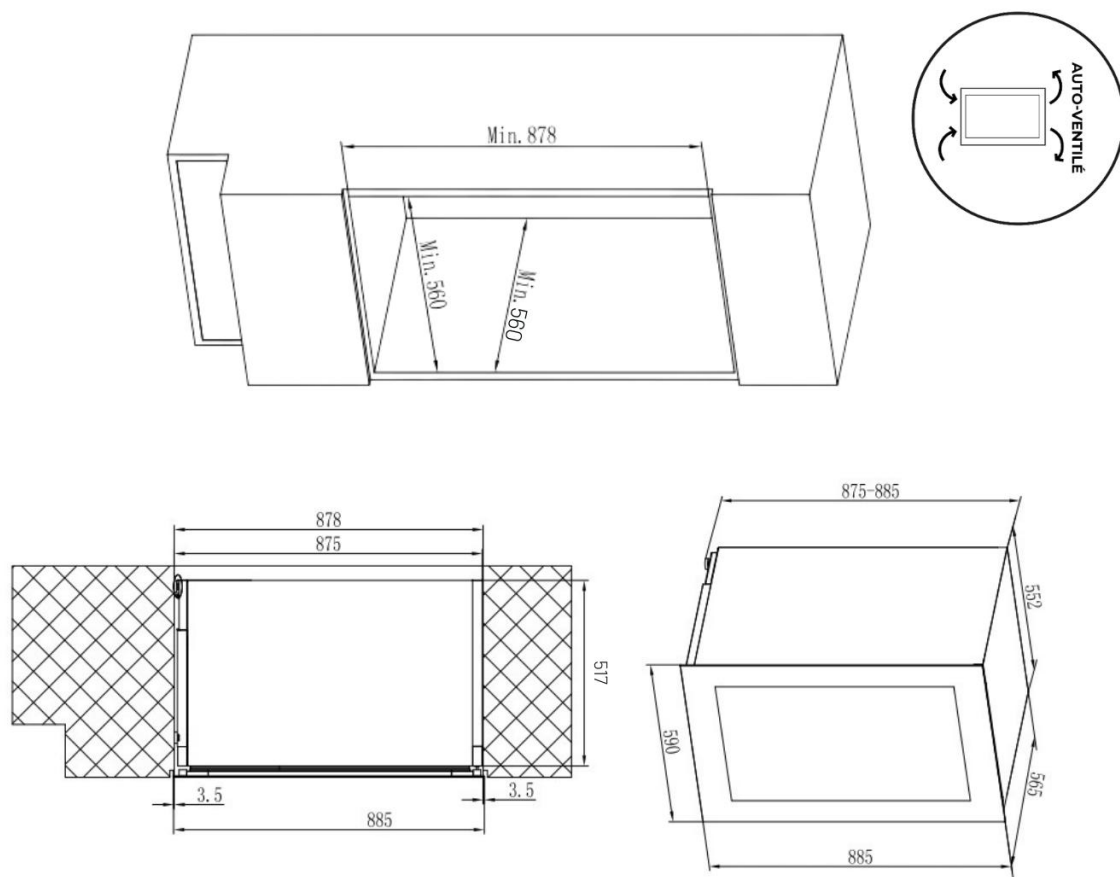


AVI98PLATINUM

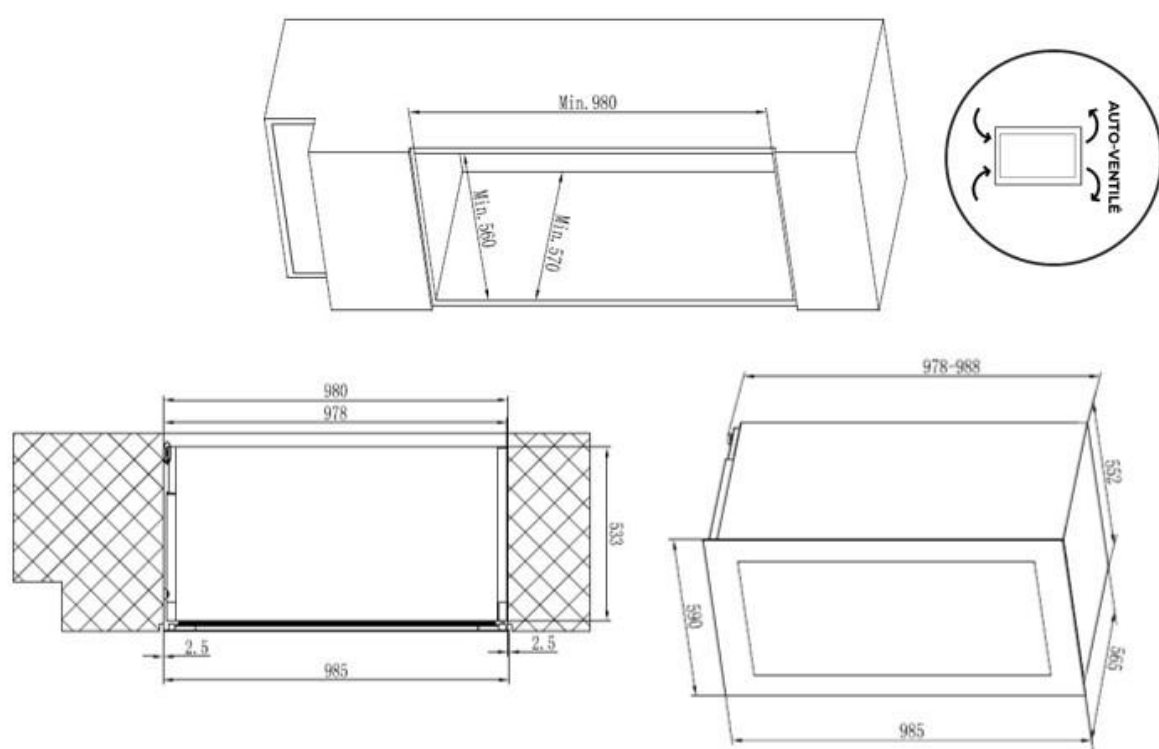





AVI105PLATINUM

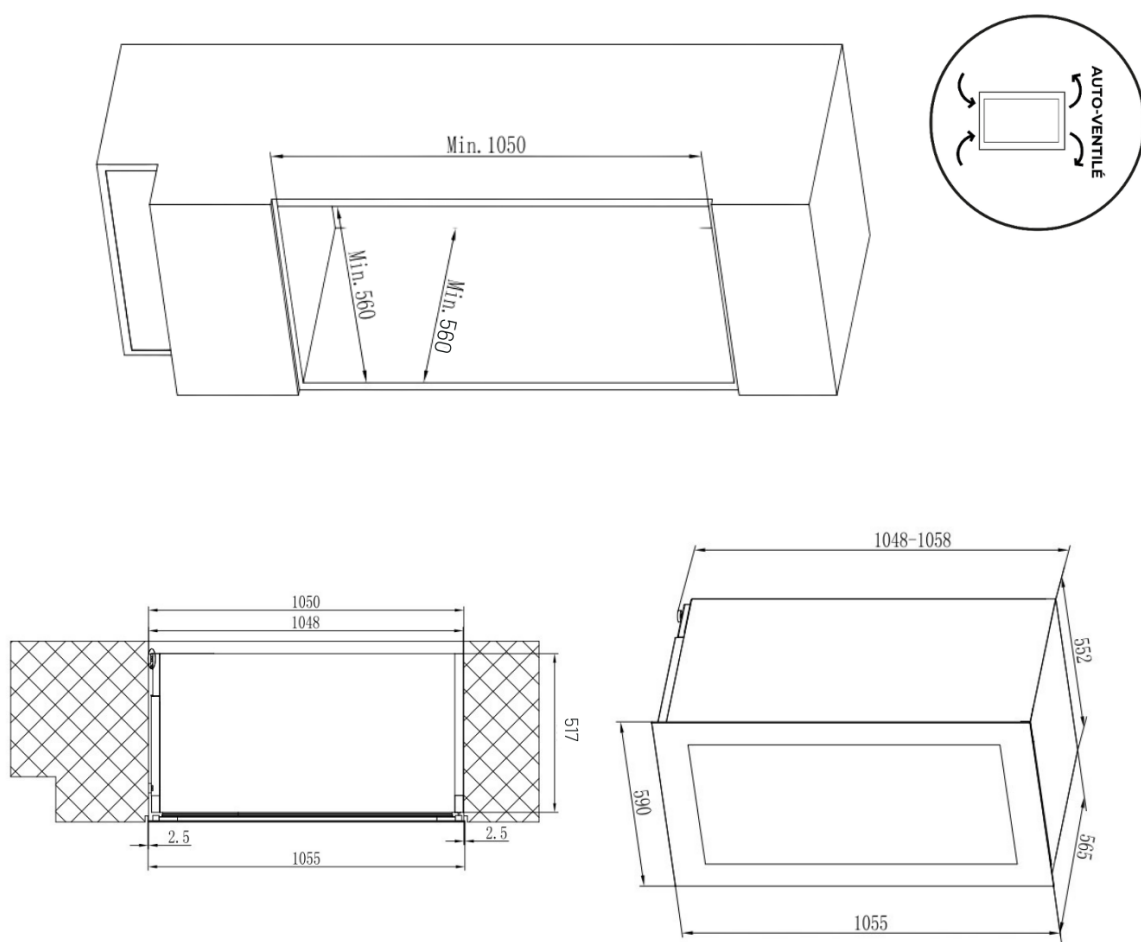





AVI122PLATINUM

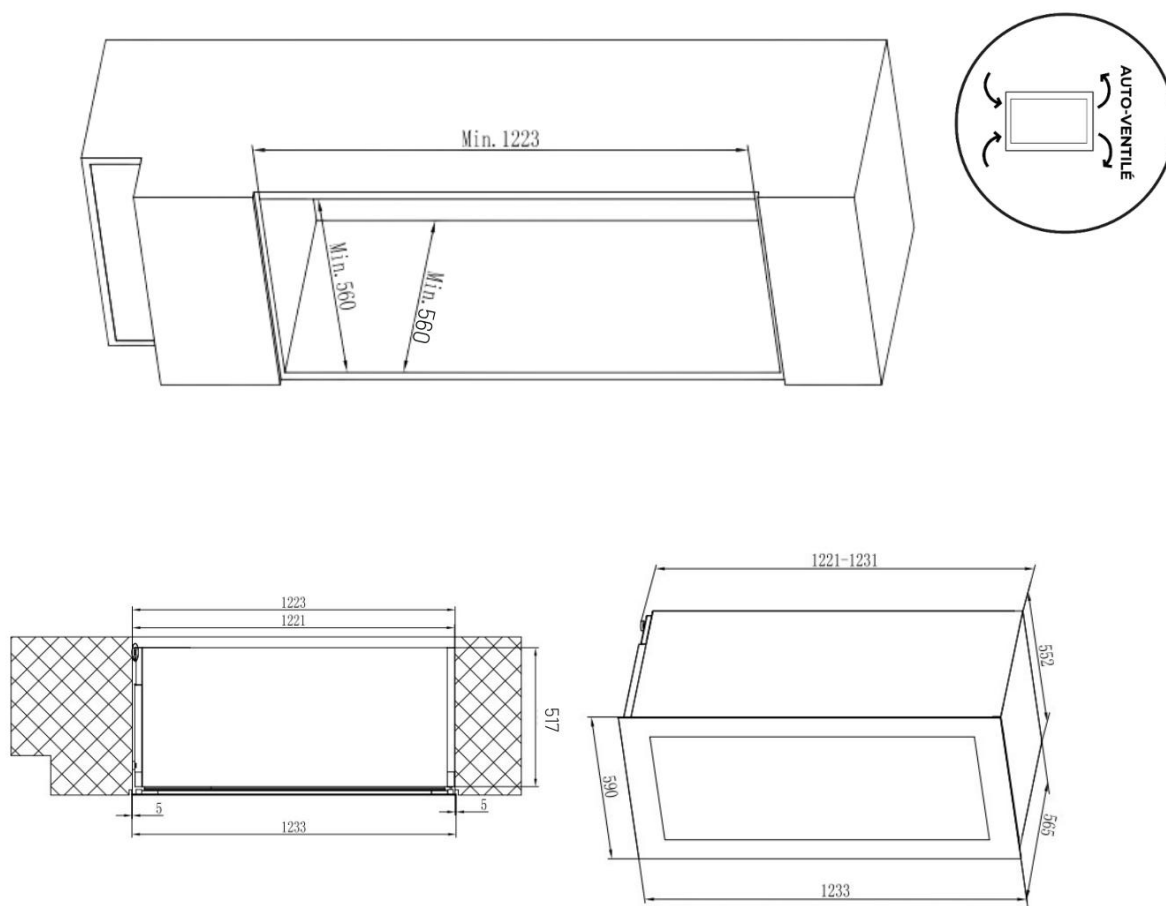

AVI178PLATINUM

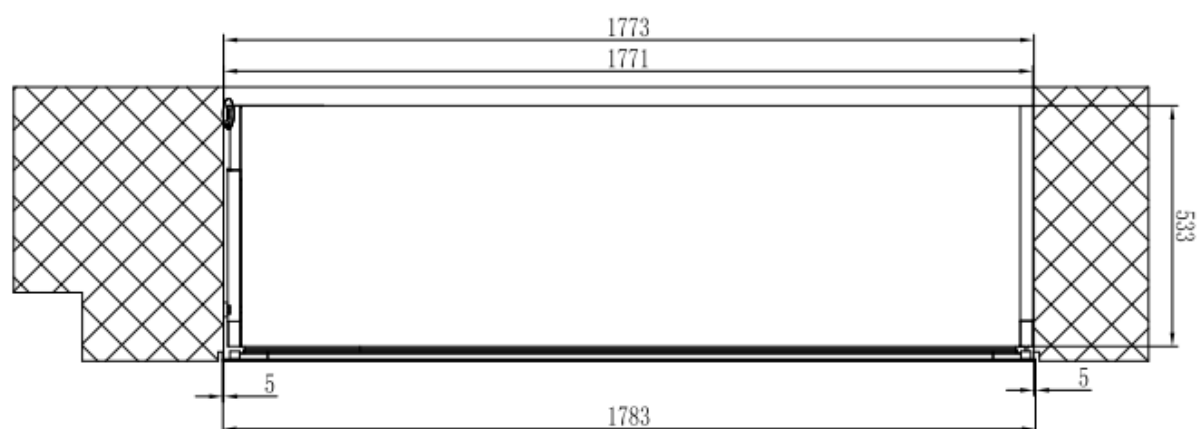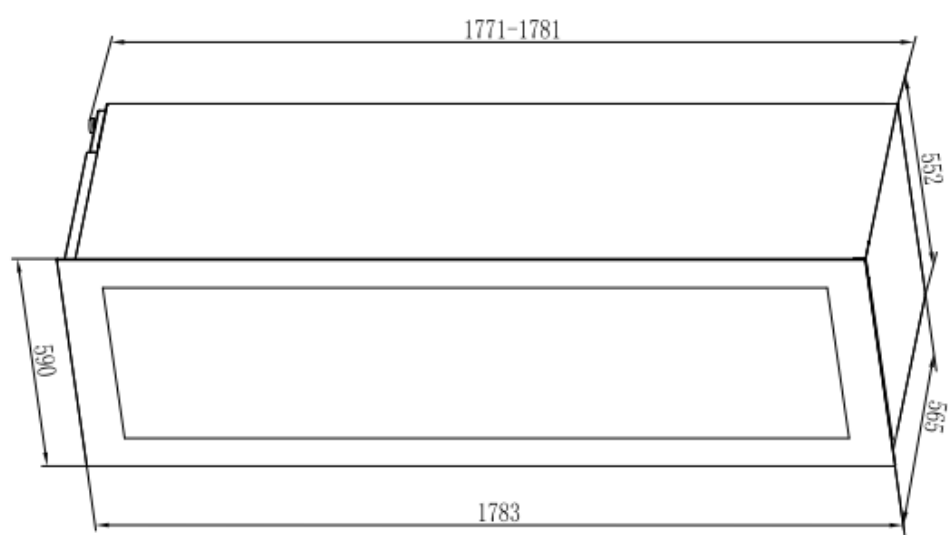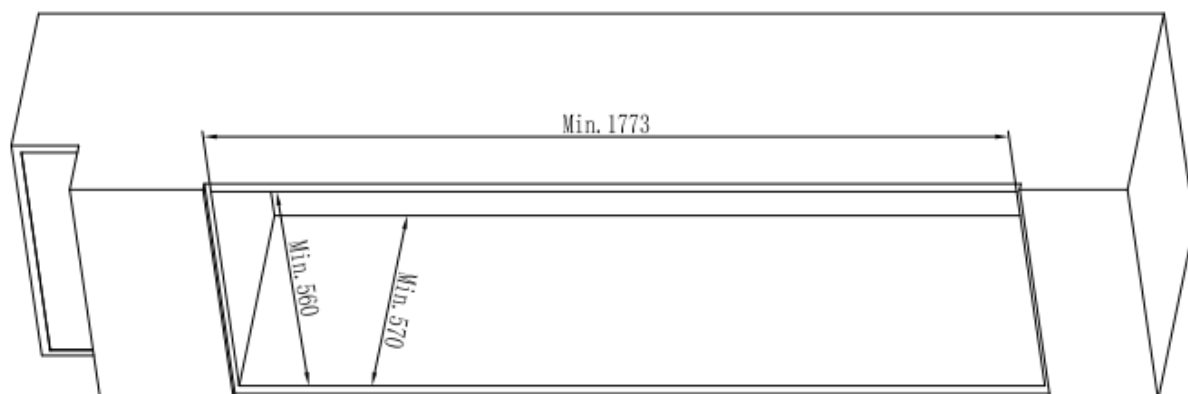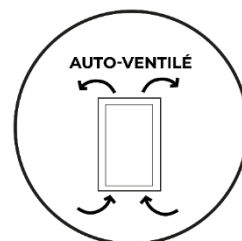

AVI6075PLATINUM

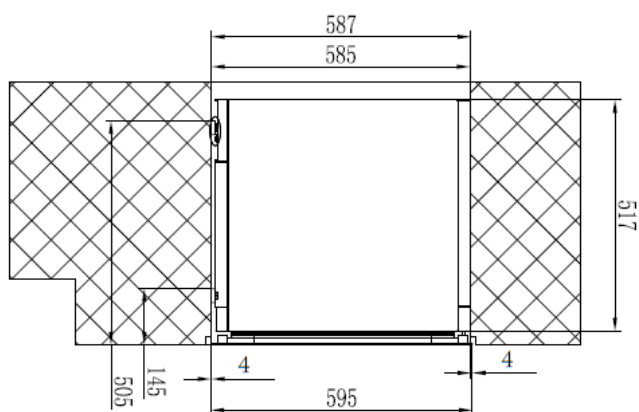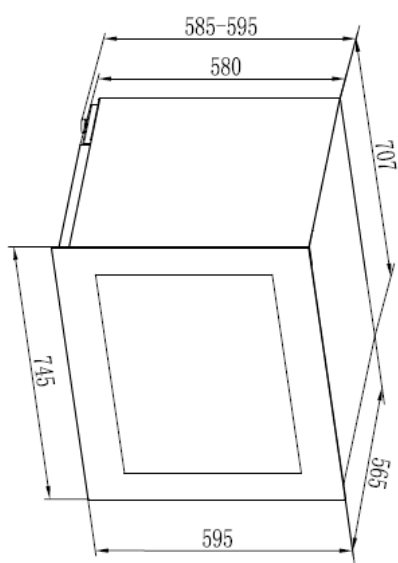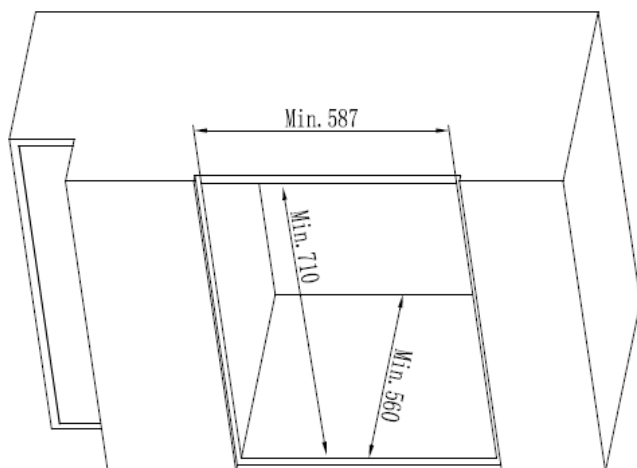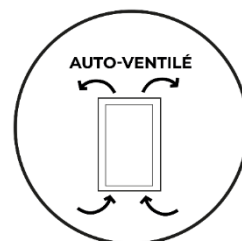

Kontaktuppgifter till ekonomisk aktör:

FRIO ENTREPRISE

143 Boulevard Pierre Lefauchaux

72230 ARNAGE

Tel: 02 43 21 69 80

Mail: Operateur@groupefrio.com



www.avintage.com